

GUIDE UTILISATEUR

FRANÇAIS / Version 1.0.0

SENA
for SHARK



RÉFÉRENCE RAPIDE

 : bouton (+)

 : bouton (-)

 : bouton central

Type	Fonctionnement	Bouton	Durée
Fonctionnement de base	Mettre sous tension	 et 	Appuyer pendant 1 s
	Mettre hors tension	 et 	Appuyer une fois
	Volume haut / Volume bas	 ou 	Appuyer une fois
Téléphone	Couplage téléphone		Appuyer pendant 5 secondes
	Répondre à un appel téléphonique		Appuyer une fois
	Mettre fin à un appel téléphonique		Appuyer pendant 2 secondes
	Rejeter un appel téléphonique		Appuyer pendant 2 secondes
	Activer l'assistant vocal		Appuyer pendant 3 secondes
	Appel rapide		Appuyer pendant 3 secondes
	Lire / Mettre en pause de la musique		Appuyer pendant 1 s
	Piste suivante / précédente	 ou 	Appuyer pendant 1 s
Intercom Bluetooth	Couplage intercom		Appuyer pendant 5 secondes
	Démarrer / mettre fin à la conversation par intercom		Appuyer une fois
Configuration			Appuyer pendant 10 secondes

AVANT DE COMMENCER

SHARKHelmets

Téléchargez l'application SHARKHelmets depuis Google Play Store ou l'App Store.



SHARK Helmets Device Manager

Téléchargez SHARK Helmets Device Manager depuis le site www.shark-helmets.com.

CLIQUER SUR N'IMPORTE QUELLE SECTION POUR COMMENCER



À PROPOS DE
SHARK BT



FONCTIONNEMENT
DE BASE



COUPLAGE AVEC
DES APPAREILS
BLUETOOTH



UTILISATION AVEC
UN SMARTPHONE



INTERCOM
BLUETOOTH



UNIVERSAL
INTERCOM



MISE À JOUR DU
MICROLOGICIEL




DÉPANNAGE



01 À PROPOS DE SHARK BT




Principales caractéristiques

- Portée de l'intercom Bluetooth : 0,8 km (0,5 mi)
- Advanced Noise Control™
- Design anatomique SHARK
- Bluetooth® version 5.1
- Mise à jour du micrologiciel OTA (Over-The-Air)

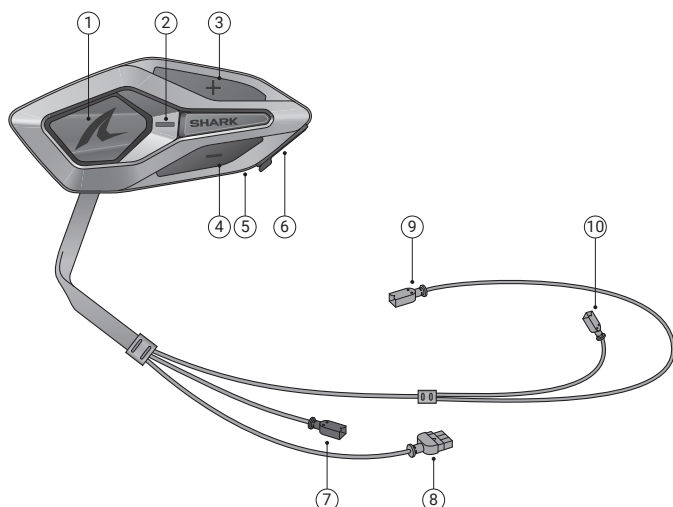

- | | |
|---|--------------------------------|
| ① | Bouton central |
| ② | DEL d'état |
| ③ | Bouton (+) |
| ④ | Bouton (-) |
| ⑤ | DEL de chargement |
| ⑥ | Port de charge USB-C |
| ⑦ | Connecteur du microphone câblé |
| ⑧ | Connecteur de la batterie |
| ⑨ | Connecteur haut-parleur (G) |
| ⑩ | Connecteur haut-parleur (D) |


Contenu du package

 SHARK BT	 Bande adhésive double-face	 Haut-parleurs
 Patins en Velcro pour haut-parleurs	 Microphone sur tige câblé	 Rallonge pour microphone sur tige câblé
 Bonnettes de microphone	 Coussinet velcro pour microphone sur tige câblé	 Support de microphone sur tige câblé
 Coussinet velcro pour support de microphone sur tige câblé	 Batterie	 Bande adhésive pour batterie
 Câble de chargement USB-C	 Clé Allen	

02 FONCTIONNEMENT DE BASE

	Appuyer Appuyer sur le bouton le nombre de fois spécifié
	Appuyer et maintenir Maintenir appuyé le bouton pendant la durée spécifiée
	Instructions vocales
	DEL


Mise en charge

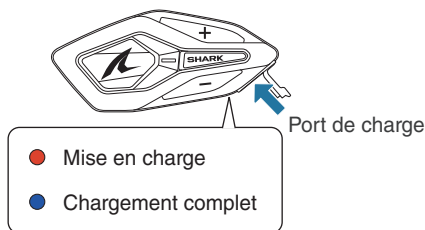

Une recharge complète prend 2,5 heures.


- Un chargeur USB tiers peut être utilisé à condition d'être aux normes FCC, CE ou IC, ou d'être agréé par d'autres organismes de réglementation reconnus localement.
- L'utilisation d'un chargeur non agréé peut entraîner un incendie, une explosion, une fuite et d'autres risques, réduisant potentiellement la durée de vie ou les performances de la batterie.

Mettre sous tension



1s

Mettre hors tension




1x

Volume



Configuration

Ouvrir le menu de configuration




10s

« Configuration »

Naviguer



Confirmer




1x

03 COUPLAGE AVEC DES APPAREILS BLUETOOTH


Lorsque vous utilisez le SHARK BT avec d'autres appareils Bluetooth pour la première fois, ils auront besoin d'être « couplés ». Le SHARK BT peut être couplé avec plusieurs appareils, y compris deux téléphones mobiles et un GPS. Cependant, il ne prend en charge qu'un seul appareil supplémentaire, en plus d'un téléphone mobile, pour une connexion simultanée.

Couplage téléphone

1.

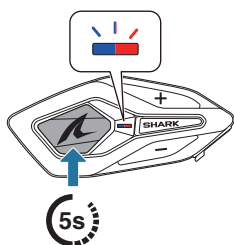

2.




« Couplage téléphone »

- Lorsque vous allumez le SHARK BT pour la première fois ou que vous le redémarrez après une réinitialisation, il entre automatiquement en mode de couplage téléphone.
- Pour annuler le couplage téléphone, appuyez sur n'importe quel bouton.


Couplage d'un second téléphone mobile

1.

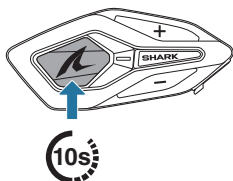

« Configuration »

2.

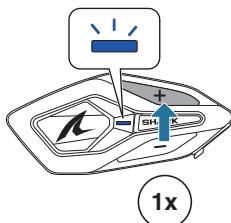


« Couplage d'un second téléphone mobile »

3.




Couplage GPS

1.

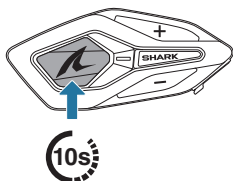


« Configuration »

2.

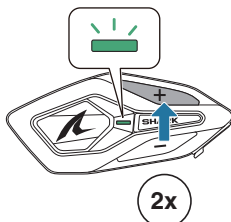

« Couplage GPS »


3.

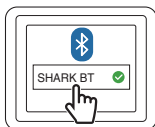


04 UTILISATION AVEC UN SMARTPHONE

Passer et répondre à des appels


■ Répondre à un appel

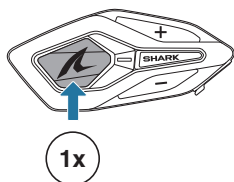


■ Mettre fin à un appel

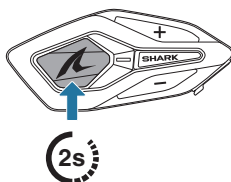

■ Rejeter un appel

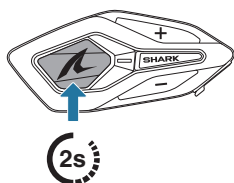

■ Activer l'assistant vocal

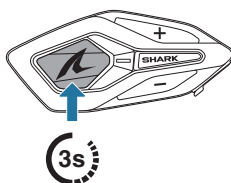


Appel Rapide

Affecter des présélections d'appel rapide

Les présélections d'appel rapide peuvent être assignées à l'aide de l'application SHARKHelmets.

Utiliser des présélections d'appel rapide

1. Accédez au menu Appel Rapide.

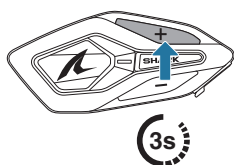


« Appel rapide »

2. Naviguer vers l'avant ou vers l'arrière dans les présélections d'appel rapide.



- ① Recomposer dernier numéro
- ② Appel rapide (1→2→3)
- ③ Annuler


3. Appuyer sur le bouton central pour confirmer.

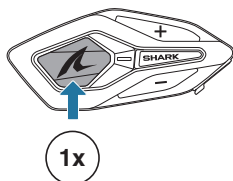

« Appel rapide(#) »

Musique

Lire / Mettre en pause de la musique

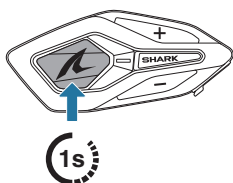


Piste suivante / précédente



Démarrer/Interrompre le partage de musique

Vous pouvez partager de la musique avec un interlocuteur d'une conversation par intercom bidirectionnelle.

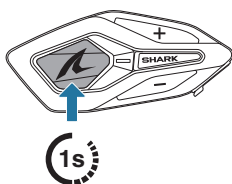

Lors d'une conversation par intercom bidirectionnelle.

 « [Bip, Bip] »

- Votre interlocuteur intercom et vous pouvez contrôler la lecture de musique à distance afin de passer à la piste suivante ou précédente.
- Le partage de musique est mis en pause si vous utilisez votre téléphone mobile ou écoutez des instructions GPS.
- Le partage de musique s'arrête si le casque audio commence une conférence intercom multidirectionnelle.

05 INTERCOM BLUETOOTH

Couplage Intercom Bluetooth

Pour établir une conversation Bluetooth par intercom, vous devez vous coupler avec les autres utilisateurs de casque audio SHARK. Le casque audio de l'autre utilisateur sera ajouté à la liste de couplage intercom de votre SHARK BT, et vice versa.

Vous pouvez ajouter jusqu'à 3 casques audio à la liste de couplage intercom Bluetooth, quel que soit le modèle du casque audio.

Utilisation du Smart Intercom Pairing (SIP)



SIP vous permet de coupler rapidement les téléphones mobiles de vos interlocuteurs pour établir une communication par intercom en scannant un code QR via l'application SHARKHelmets.

1. Coupez le téléphone mobile avec le SHARK BT.
2. Ouvrez l'application SHARKHelmets et appuyez sur  pour les deux utilisateurs.



3. Scannez le code QR sur l'écran de l'application de l'autre utilisateur.




4. Appuyez sur Enregistrer et accédez à l'onglet de la liste de couplage sur l'écran de l'application pour vérifier que les autres casques audio y figurent.
5. Retournez sur l'onglet Scanner le code QR et répétez la procédure pour effectuer un couplage avec un autre casque audio SHARK.

Utilisation des boutons

Le couplage Intercom Bluetooth via SIP est fortement recommandé, mais vous pouvez également effectuer le couplage avec les autres casques audio en utilisant le bouton du SHARK BT.

1. Vous et l'autre utilisateur entrez en mode de couplage intercom en appuyant sur le bouton central pendant 5 secondes.

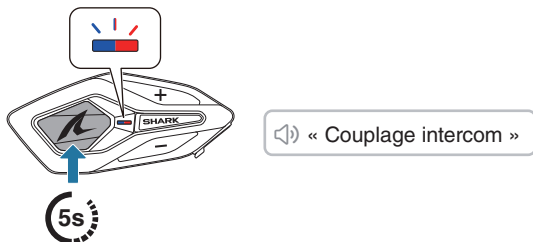


2. Patientez un instant jusqu'à ce que les deux casques audio soient couplés automatiquement. Cela peut prendre un certain temps en fonction des signaux sans fil environnants, tels que le Wi-Fi.

3. Une conversation par intercom Bluetooth est automatiquement établie dès que les deux casques audio sont couplés avec succès.
4. Pour coupler un autre casque audio, répétez la procédure ci-dessus.


Liste de couplage intercom Bluetooth

- Les casques audio sont ajoutés à la liste de couplage intercom Bluetooth de votre SHARK BT. Appuyez sur  dans l'application SHARKHelmets pour vérifier la liste.
- La file d'attente de la liste de couplage intercom fonctionne selon le principe du « dernier arrivé, premier servi ». Si votre SHARK BT est couplé à plusieurs autres casques audio dans le cadre d'une conversation par intercom, le dernier casque audio couplé est défini comme le premier interlocuteur.

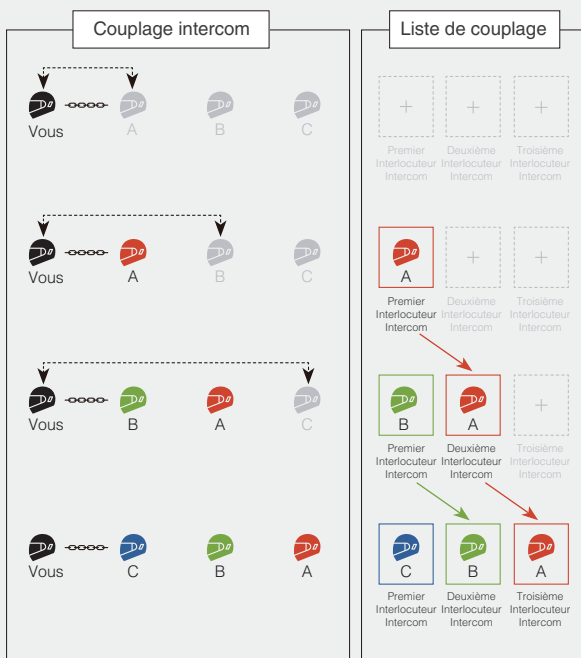

Intercom bidirectionnel

Démarrer/Terminer une conversation avec l'interlocuteur



1x



Vous




Premier
Interlocuteur
Intercom



Deuxième
Interlocuteur
Intercom



Troisième
Interlocuteur
Intercom



2x



Vous




Premier
Interlocuteur
Intercom



Deuxième
Interlocuteur
Intercom



Troisième
Interlocuteur
Intercom



3x



Vous



Premier
Interlocuteur
Intercom



Deuxième
Interlocuteur
Intercom



Troisième
Interlocuteur
Intercom

Intercom HD

L'intercom Bluetooth bidirectionnel fonctionne toujours en mode HD pour améliorer la qualité audio de l'intercom. Le mode HD est temporairement désactivé lorsque vous passez en mode intercom multidirectionnel.

Intercom multidirectionnel

L'intercom multidirectionnel permet d'établir des conversations de type conférence avec jusqu'à trois interlocuteurs intercom simultanément.


Techniquement, un intercom multidirectionnel combine une série d'intercoms bidirectionnels et partage l'audio. Par exemple, l'intercom tridirectionnel combine deux intercoms bidirectionnels indépendants, tandis que l'intercom quadridirectionnel en combine trois.

Lorsqu'une conversation par intercom multidirectionnel est en cours, la connexion au téléphone mobile est temporairement désactivée. Toutefois, dès que l'intercom multidirectionnel se termine, la connexion au téléphone est rétablie.

■ Démarrer un intercom tridirectionnel

Pour démarrer un intercom tridirectionnel, un participant doit établir simultanément deux intercoms bidirectionnels indépendants.

1. Vous avez déjà deux autres utilisateurs, A et B, ajoutés à votre liste de couplage intercom Bluetooth.

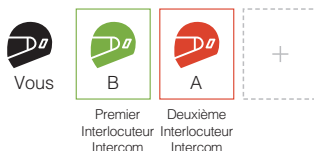

2. Vous pouvez démarrer une conversation par intercom avec le premier interlocuteur, B, en appuyant une fois sur le bouton central.



3. Tout en maintenant la conversation par intercom, vous pouvez établir une autre conversation par intercom avec le second interlocuteur, A, en appuyant deux fois sur le bouton central. Le deuxième interlocuteur, A, peut également établir une conversation par intercom avec vous.



4. Vous et vos deux interlocuteurs, A et B, participez désormais à un intercom tridirectionnel.



■ Démarrer un intercom quadridirectionnel

Vous ne pouvez créer que deux intercoms bidirectionnels indépendants. Par conséquent, pour créer un intercom quadridirectionnel, deux participants doivent établir deux intercoms bidirectionnels indépendants et les combiner.

Alors que vous, A et B êtes en train de créer un intercom tridirectionnel comme décrit dans la section ci-dessus, l'un des participants, A, doit créer un intercom bidirectionnel avec un autre utilisateur, C.




Vous et trois autres utilisateurs, A, B et C, disposez à présent d'un intercom quadridirectionnel.



Mettre fin à un intercom multidirectionnel


Vous pouvez mettre fin complètement à l'intercom multidirectionnel ou ne déconnecter qu'une connexion intercom spécifique avec l'un des participants.

Mettre fin à toutes les connexions intercom

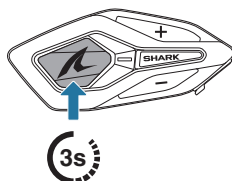


Déconnecter une connexion intercom spécifique avec l'un des participants

[Déconnecter B,
premier interlocuteur]

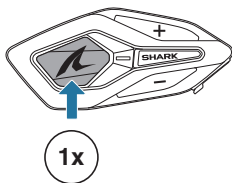

[Déconnecter A,
deuxième interlocuteur]

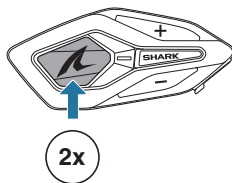


- Lorsque vous déconnectez le deuxième interlocuteur, A, pendant l'intercom quadridirectionnel, vous êtes également déconnecté du troisième participant, C. En effet, le troisième participant, C, est connecté à vous par l'intermédiaire du deuxième interlocuteur, A.

Appel en conférence téléphonique tridirectionnel

Vous pouvez établir une conversation téléphonique tridirectionnelle en ajoutant un interlocuteur intercom à l'appel en cours.


1. Lors d'un appel de téléphone mobile, appuyez une fois, deux fois ou trois fois sur le bouton central pour inviter l'un de vos interlocuteurs à la conversation.
2. Pour déconnecter l'Intercom au cours d'une conférence téléphonique, appuyez une fois, deux fois ou trois fois sur le bouton central.

Inviter/Déconnecter un interlocuteur

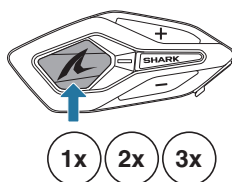

3. Pour déconnecter l'appel par téléphone mobile au cours d'une conférence téléphonique, appuyez sur le bouton central.

Mettre fin à un appel téléphonique

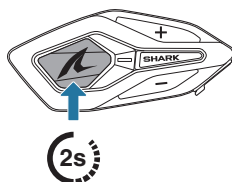

- Lorsqu'un appel intercom entrant arrive pendant un appel de téléphone mobile, des bips doubles à fort volume retentissent.

Group Intercom

La fonction Group Intercom vous permet de créer instantanément une conversation par intercom multidirectionnelle avec les trois autres casques audio les plus récemment couplés.

Démarrer Group Intercom

1. Accédez au couplage intercom avec maximum 3 casques audio avec lesquels vous souhaitez partager un group intercom.
- 2.




1x

« Intercom de groupe »

Lorsque tous les casques audio sont connectés ensemble.

« Groupe intercom connecté »

Terminer Group Intercom



3s


« Groupe intercom terminé »

06 UNIVERSAL INTERCOM

Le mode Universal intercom vous permet d'établir des conversations par intercom avec des casques audio d'autres marques, à condition qu'ils prennent en charge le profil mains libres Bluetooth (HFP).


Couplage Universal Intercom

1.

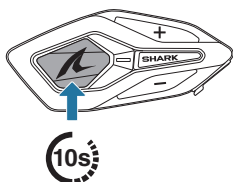


« Configuration »

2.

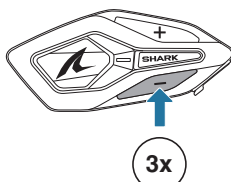

« Couplage intercom universel »

3.

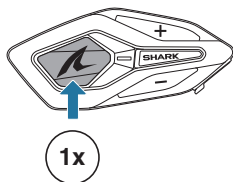

4. Mettez le casque audio d'une autre marque en mode de couplage téléphonique et patientez un instant jusqu'à ce que le SHARK BT se couple automatiquement avec lui.



La conversation par Universal Intercom est automatiquement établie dès que les deux casques audio sont couplés avec succès.

Démarrer/Mettre fin à la conversation par Universal Intercom

Le casque audio d'une autre marque est désormais ajouté à la liste de couplage intercom de votre SHARK BT, ce qui vous permet de démarrer et de quitter des conversations par Universal Intercom, aussi facilement que vous le feriez avec des casques audio SHARK.

Un casque audio d'une autre marque peut se joindre à un intercom multidirectionnel, mais seul un casque audio d'un autre fabricant que SHARK peut établir une connexion intercom directe avec le SHARK BT.

Vous trouverez ci-dessous des exemples d'intercoms Bluetooth quadridirectionnels avec Universal Intercom inclus.

Cas 1. Trois casques audio SHARK et un casque audio d'une autre marque.



Cas 2. Deux casques audio SHARK et deux casques audio d'une autre marque.



- Les casques audio d'autres marques ne prennent pas tous en charge l'intercom multidirectionnel. Pour plus de détails, consultez les manuels des casques audio d'autres marques.

07 MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

■ Mise à jour OTA (Over-The-Air)

Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel via la technologie OTA (Over-The-Air) directement à partir des paramètres de l'application SHARKHelmets.

■ SHARK Helmets Device Manager


Vous pouvez mettre à niveau le micrologiciel à l'aide du logiciel SHARK Helmets Device Manager.

08 DÉPANNAGE

Réinitialisation


Pour réinitialiser le SHARK BT à ses paramètres d'usine, il vous suffit d'utiliser la fonction réinitialisation.

1.

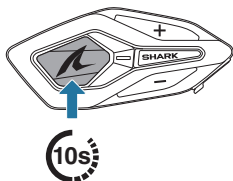


« Configuration »

2.

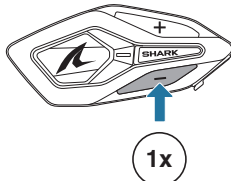

« Réinitialisation »

3.

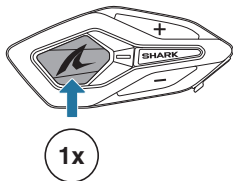


« Réinitialisation, au revoir »

Réinitialisation par défaut

Si le SHARK BT est sous tension mais de répond pas, vous pouvez exécuter une réinitialisation par défaut pour restaurer la fonctionnalité normale.

Assurez-vous que le câble de chargement USB-C est débranché, puis appuyez simultanément sur le bouton central et le bouton (+) pendant 10 secondes.

Tous les paramètres restent inchangés.

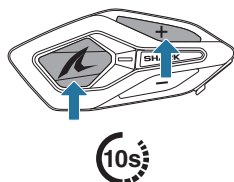

USER GUIDE

ENGLISH / Version 1.0.0

SENA
for SHARK



QUICK REFERENCE

 : (+) button
 : Center button

 : (-) button

Type	Operation	Button	Duration
Basic operations	Power on	 & 	Press for 1 second
	Power off	 & 	Single tap
	Volume up/down	 or 	Single tap
Phone	Phone pairing		Press for 5 seconds
	Answer phone call		Single tap
	End phone call		Press for 2 seconds
	Reject phone call		Press for 2 seconds
	Activate voice assistant		Press for 3 seconds
	Speed dial		Press for 3 seconds
	Play/Pause music		Press for 1 second
	Track forward/back	 or 	Press for 1 second
Bluetooth Intercom	Intercom pairing		Press for 5 seconds
	Start/end intercom		Single tap
Configuration menu			Press for 10 seconds

BEFORE GETTING STARTED

SHARKHelmets

Download the SHARKHelmets app from the Google Play Store or the App Store.



SHARK Helmets Device Manager

Download the SHARK Helmets Device Manager from www.shark-helmets.com.

CLICK ANY SECTION TO BEGIN



ABOUT THE
SHARK BT



BASIC OPERATION



PAIRING WITH
BLUETOOTH
DEVICES



USING WITH A
SMARTPHONE



BLUETOOTH
INTERCOM



UNIVERSAL
INTERCOM



FIRMWARE UPDATE




TROUBLESHOOTING



01 ABOUT THE SHARK BT



Key Features

- Bluetooth Intercom range: 0.5 mi (0.8 km)
- Advanced Noise Control™
- SHARK fit design
- Bluetooth® version 5.1
- Over-The-Air (OTA) firmware update

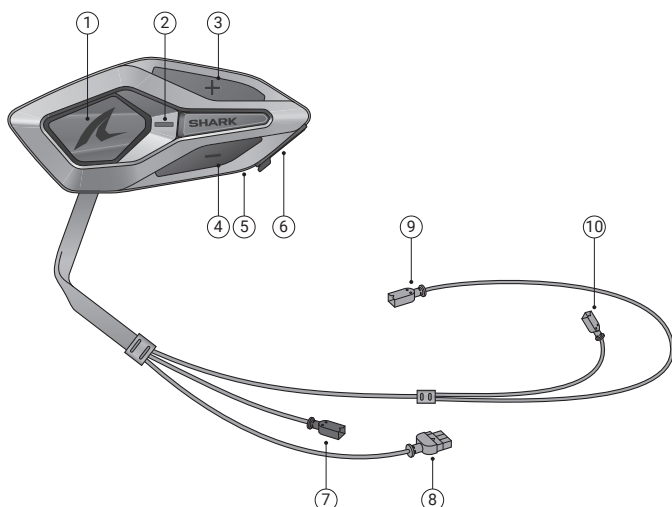

- ① Center button
- ② Status LED
- ③ (+) button
- ④ (-) button
- ⑤ Charging LED
- ⑥ USB-C charging port
- ⑦ Wired microphone connector
- ⑧ Battery connector
- ⑨ Speaker (L) connector
- ⑩ Speaker (R) connector


Package Contents

 SHARK BT	 Double sided adhesive tape	 Speakers
 Velcro pads for speakers	 Wired-boom microphone	 Extension cable for wired-boom microphone
 Microphone sponges	 Velcro pad for wired-boom microphone	 Wired-boom microphone holder
 Velcro pad for wired-boom microphone holder	 Battery	 Adhesive foam for battery
 USB-C charging cable	 Allen Wrench	

02 BASIC OPERATION

	Tap Tap the button the specified number of times
	Press and Hold Press and hold the button for the specified amount of time
	Voice Prompt
	LED


Charging

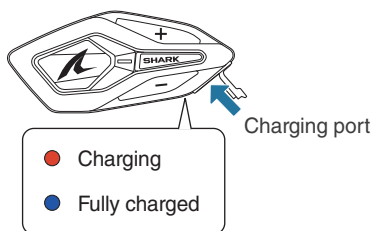


It takes 2.5 hours to fully charge.

- Any third-party USB charger can be used, as long as it is approved by the FCC, CE, IC, or other locally recognized regulatory agencies.
- Using a non-approved charger may cause fire, explosion, leakage, and other hazards, potentially reducing the battery's lifespan or performance.


Power On

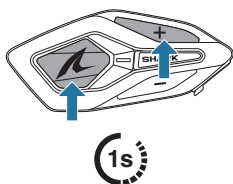

Power Off

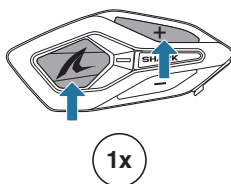


Volume

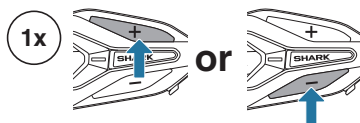


Configuration

Enter Configuration

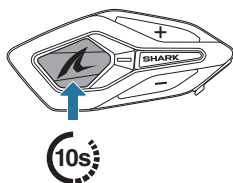


"Configuration menu"

Navigate

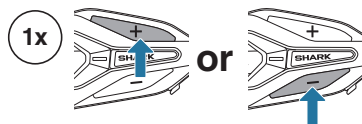

Confirm

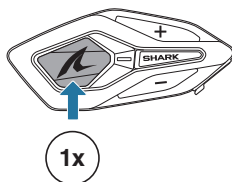


03 PAIRING WITH BLUETOOTH DEVICES

When using the SHARK BT with other Bluetooth devices for the first time, they need to be paired. The SHARK BT can pair with multiple devices, including two mobile phones and one GPS. However, it supports only one additional device, alongside a mobile phone, for simultaneous connection.


Phone Pairing

1.

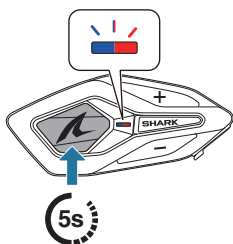

🔊 "Phone pairing"


2.



- When you turn on the SHARK BT for the first time or reboot it after a factory reset, the SHARK BT will automatically enter phone pairing mode.
- To cancel phone pairing, press any button.


Second Mobile Phone Pairing

1.

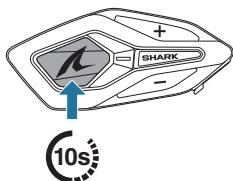


"Configuration menu"

2.

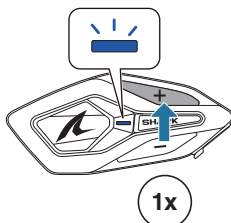


"Second mobile phone pairing"

3.




GPS Pairing

1.

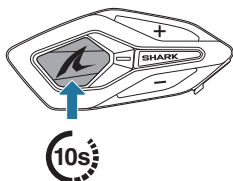


"Configuration menu"

2.

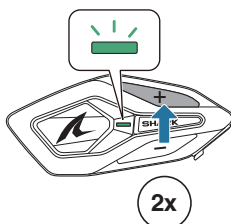

"GPS pairing"


3.

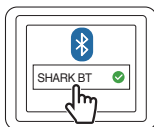


04 USING WITH A SMARTPHONE

Making and Answering Calls


Answer a Call

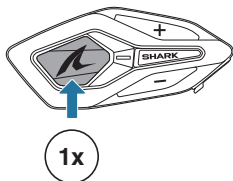


End a Call

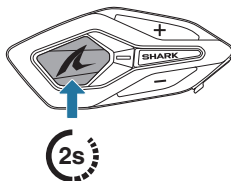

Reject a Call

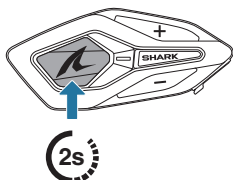

Activate Voice Assistant

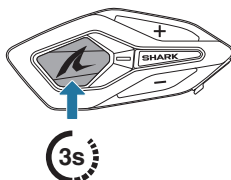


Speed Dial

Assign Speed Dial Presets

Speed dial presets can be assigned using the SHARKHelmets app.


Use Speed Dial Presets

1. Enter into the speed dial menu.

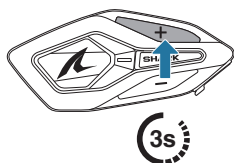


"Speed dial"

2. Navigate forward or backward through speed dial preset.

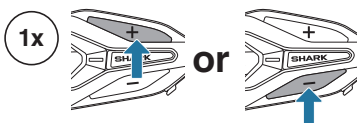

- ① Last number redial
- ② Speed dial (1→2→3)
- ③ Cancel


3. Tap the center button to confirm.

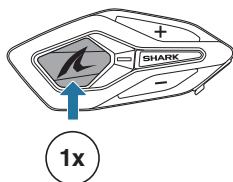

"Speed dial(#)"

Music

Play/Pause Music

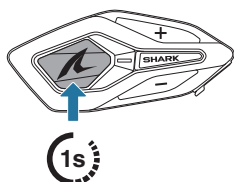


Track Forward/Backward



Start/Terminate Sharing Music

You can start sharing the music with one intercom friend of a two-way intercom conversation.

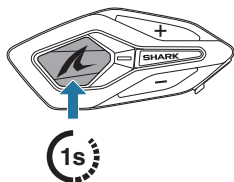

During a two-way intercom conversation

 "[Beep, Beep]"

- Both you and your intercom friend can remotely control music playback such as track forward and track back.
- Music sharing will be paused when you are using your mobile phone or listening to GPS instructions.
- Music sharing will be terminated if the headset starts a multi-way intercom conference.

05 BLUETOOTH INTERCOM

Bluetooth Intercom Pairing

To have a Bluetooth intercom conversation, you need to pair with the other SHARK headset users. The other user's headset will be added to the intercom pairing list of your SHARK BT, and vice versa.

You can add up to 3 headsets to the Bluetooth intercom pairing list, regardless of the headset model.

Using Smart Intercom Pairing (SIP)




SIP allows you to quickly pair with your friends for intercom communication by scanning a QR code on the SHARKHelmets app.

1. Pair the mobile phone with the SHARK BT.
2. Open the SHARKHelmets app and tap  for both users.



3. Scan the QR code on the other user's app screen.

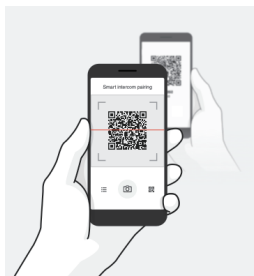


4. Tap Save and go to the Pairing List tab on the app screen to check if the other headset is listed correctly.
5. Go back to the Scan QR Code tab and repeat the process to pair with another SHARK headset.

Using Buttons

Bluetooth intercom pairing by SIP is highly recommended, but you can also pair with the other headsets using the button on the SHARK BT.


1. You and the other user enter intercom pairing mode by pressing the center button for 5 seconds.

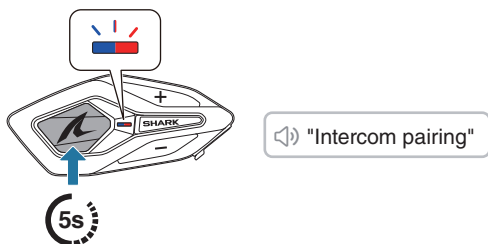

2. Wait for a moment until both headsets are paired automatically. It can take some time depending on the surrounding wireless signals, such as Wi-Fi.
3. A Bluetooth intercom conversation is automatically established as soon as both headsets are paired successfully.
4. To pair with another headset, please repeat the process above.


Bluetooth Intercom Pairing List

- Paired headsets are added to the Bluetooth intercom pairing list of your SHARK BT. Tap  on the SHARKHelmets app to check the list.
- The intercom pairing list queue operates on a last-come, first-served basis. If your SHARK BT has multiple paired headsets for intercom conversations, the last paired headset is set as the first intercom friend.

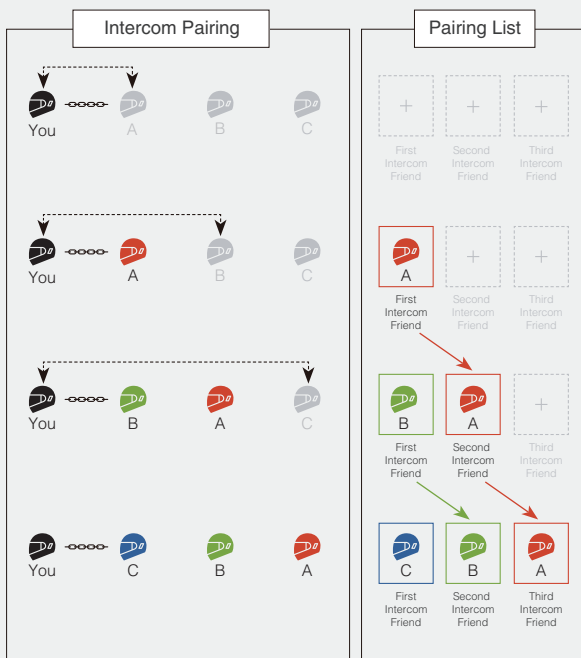

Two-Way Intercom

Start/End Conversation with the Intercom Friend



1x



You



C

First
Intercom
Friend




B

Second
Intercom
Friend



A

Third
Intercom
Friend



2x



You



C

First
Intercom
Friend




B

Second
Intercom
Friend



A

Third
Intercom
Friend



3x



You



C

First
Intercom
Friend



B

Second
Intercom
Friend



A

Third
Intercom
Friend

HD Intercom

Two-way Bluetooth intercom always operates in HD mode to enhance the intercom audio quality. The HD mode will be temporarily disabled when you enter a multi-way intercom.

Multi-Way Intercom

Multi-way intercom enables conference-call-style conversations with up to three other intercom friends simultaneously.

Technically, a multi-way intercom combines a series of two-way intercoms and shares audio. For example, the three-way intercom combines two independent two-way intercoms, while the four-way intercom combines three.

While the multi-way intercom is in progress, the mobile phone connection is temporarily disabled. However, as soon as the multi-way intercom terminates, the phone connection will be reestablished.

Start a Three-Way Intercom

To start a three-way intercom, one participant has to establish two independent two-way intercoms simultaneously.

1. You already have two other users, A and B, added to your Bluetooth intercom pairing list.



2. You can start an intercom conversation with the first intercom friend, B, by tapping the center button once.



- While maintaining the intercom conversation, you can establish another intercom conversation with the second intercom friend, A, by double-tapping the center button. Alternatively, the second intercom friend, A, can start an intercom connection to you.



- Now you and your two intercom friends, A and B, are having a three-way intercom.



Start a Four-Way Intercom

You can create only up to two independent two-way intercoms. Therefore, to create a four-way intercom, two participants must establish two independent two-way intercoms and combine them.

While you, A, and B are having a three-way intercom as described in the section above, one of the participants, A, must create a two-way intercom with another user, C.




You and three other users, A, B, and C, now have a four-way intercom.



End Multi-Way Intercom


You can completely terminate the multi-way intercom or disconnect just a specific intercom connection with one of the participants.

Terminate All Intercom Connections

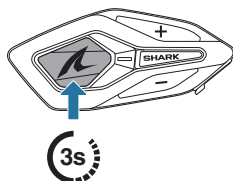


Disconnect a Specific Intercom Connection with One of the Participants

[Disconnect B,
First Intercom Friend]

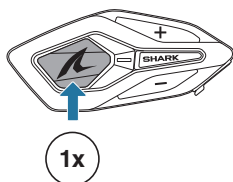

[Disconnect A,
Second Intercom Friend]

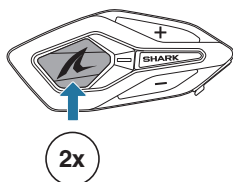


- When you disconnect the second intercom friend, A, during the four-way intercom, you will also be disconnected from the third participant, C. This is because the third participant, C, is connected to you via the second intercom friend, A.

Three-Way Conference Phone Call

You can have a three-way conference phone call by adding an intercom friend to the mobile phone conversation.


1. During a mobile phone call, tap the center button once, twice, or three times to invite one of your intercom friends to the conversation.
2. To disconnect the intercom during a conference phone call, tap the center button once, twice, or three times.

Invite/Disconnect an Intercom Friend

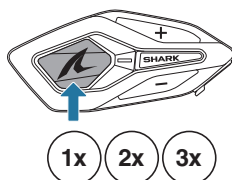

3. To disconnect the mobile phone call during a conference phone call, tap the center button.

End Phone Call

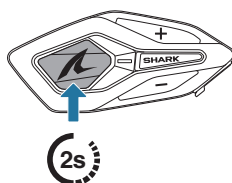

- When you have an incoming intercom call during a mobile phone call, you will hear high tone double beeps.


Group Intercom

Group intercom allows you to instantly create a multi-way conference intercom with three of the most recently paired headsets.

Start Group Intercom

1. Go through intercom pairing with up to three headsets you want to have group intercom with.

2.

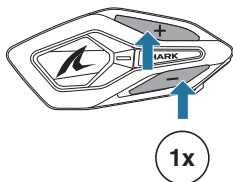


🔊 "Group intercom"

When all of the headsets are connected together.

🔊 "Group intercom connected"

Terminate Group Intercom



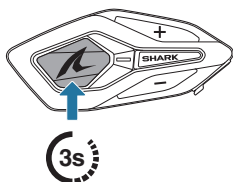


🔊 "Group intercom terminated"

06 UNIVERSAL INTERCOM

Universal intercom allows you to have intercom conversations with headsets from other brands as long as they support Bluetooth Hands-Free Profile (HFP).

Universal Intercom Pairing

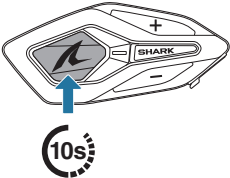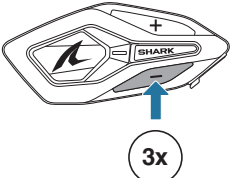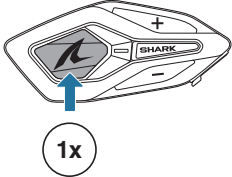- 
"Configuration menu"
- 
"Universal intercom pairing"
- 
1x
- Put the headset from another brand in phone pairing mode and wait a moment until the SHARK BT automatically pairs with it.



The universal intercom conversation is automatically established as soon as both headsets are paired successfully.

Start/End Universal Intercom Conversation

The headset from another brand has now been added to your SHARK BT intercom pairing list, allowing you to start and end universal intercom conversations just as easily as you would with SHARK headsets.

A headset from another brand can join a multi-way intercom, but only one non-SHARK headset can have a direct intercom connection with the SHARK BT.

Below are examples of the four-way Bluetooth intercoms with universal intercom included.

Case 1. Three SHARK headsets and one from another brand.



Case 2. Two SHARK headsets and two from other brands.



- Not all headsets from other brands support multi-way intercom. For details, please refer to the manual for headsets from other brands.

07 FIRMWARE UPDATE

■ Over-The-Air (OTA) Update

You can update the firmware via Over-The-Air (OTA) directly from the settings in the SHARKHelmets app.

■ SHARK Helmets Device Manager


You can upgrade the firmware using the SHARK Helmets Device Manager.

08 TROUBLESHOOTING

Factory Reset


To restore the SHARK BT to its factory default settings, simply use the factory reset feature.

1.

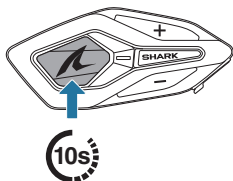


"Configuration menu"

2.

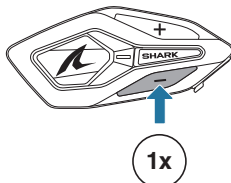

"Factory reset"

3.

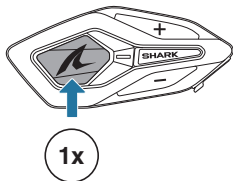


"Headset reset, good-bye"

Fault Reset

If the SHARK BT is on but not responding, you can perform a fault reset to restore normal functionality.

Ensure the USB-C charging cable is disconnected, then press the center button and (+) button simultaneously for 10 seconds.

All settings will remain unchanged.

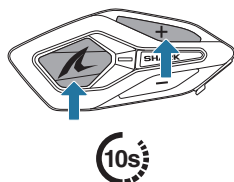

BENUTZERHANDBUCH

DEUTSCH/Version 1.0.0

SENA
for SHARK



SCHNELLÜBERSICHT

 : Taste (+)

 : Taste (-)

 : Mittlere Taste

Typ	Bedienung	Taste	Dauer
Grundlegende Bedienung	Einschalten	 und 	Eine Sekunde gedrückt halten
	Ausschalten	 und 	Einmal drücken
	Lauter/leiser	 oder 	Einmal drücken
Telefon	Handy koppeln		Fünf Sekunden gedrückt halten
	Anruf annehmen		Einmal drücken
	Anruf beenden		Zwei Sekunden gedrückt halten
	Anruf ablehnen		Zwei Sekunden gedrückt halten
	Sprachassistenten aktivieren		Drei Sekunden gedrückt halten
	Kurzwahl		Drei Sekunden gedrückt halten
	Musik wiedergeben/ pausieren		Eine Sekunde gedrückt halten
	Nächster/vorheriger Titel	 oder 	Eine Sekunde gedrückt halten
Bluetooth-Sprechanlage	Kopplung der Sprechanlage		Fünf Sekunden gedrückt halten
	Unterhaltung über die Gegensprechanlage beginnen/beenden		Einmal drücken
Konfigurationsmenü			Zehn Sekunden gedrückt halten

VOR DER INBETRIEBNAHME

SHARKHelmets

Laden Sie die App SHARKHelmets aus dem Google Play Store oder App Store herunter.



SHARK Helmets Device Manager

Laden Sie den SHARK Helmets Device Manager unter folgender Adresse herunter: www.shark-helmets.com.

KLICKEN SIE AUF EINEN ABSCHNITT



INFORMATIONEN
ZUM SHARK BT



GRUNDLEGENDE
BEDIENUNG



KOPPLUNG MIT
BLUETOOTH-
GERÄTEN



VERWENDEN
MIT EINEM
SMARTPHONE



BLUETOOTH-
SPRECHANLAGE



UNIVERSAL
INTERCOM



FIRMWAREUPDATE




FEHLERSUCHE



01 INFORMATIONEN ZUM SHARK BT



Wichtige Funktionen

- Reichweite der Bluetooth-Sprechanlage: 0,8 km (0,5 mi)
- Advanced Noise Control™
- SHARK-Design
- Bluetooth®-Version 5.1
- Firmwareupdate per Over-The-Air (OTA)

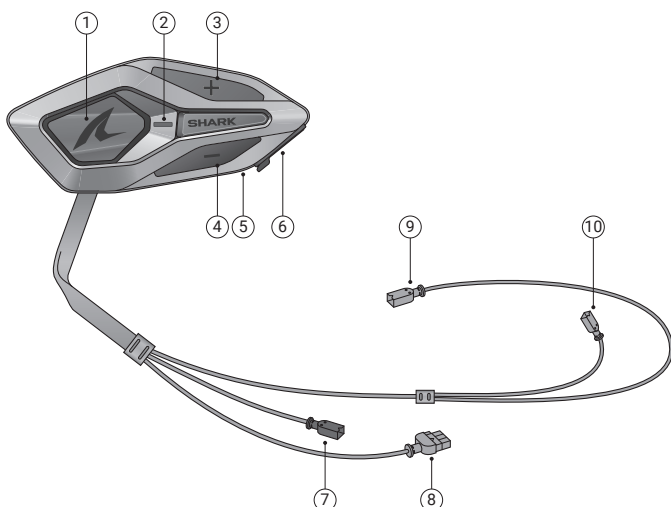

- | | |
|---|---|
| ① | Mittlere Taste |
| ② | Status-LED |
| ③ | Taste (+) |
| ④ | Taste (-) |
| ⑤ | Lade-LED |
| ⑥ | USB-C-Anschluss für das Ladekabel |
| ⑦ | Anschluss des kabelgebundenen Mikrofons |
| ⑧ | Akkuanschluss |
| ⑨ | Lautsprecheranschluss (L) |
| ⑩ | Lautsprecheranschluss (R) |


Lieferumfang

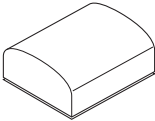 SHARK BT	 Doppelseitiges Klebeband	 Lautsprecher
 Klettverschlusspolster für Lautsprecher	 Kabelgebundenes Bügel-Mikrofon	 Verlängerungskabel für kabelgebundenes Bügel-Mikrofon
 Mikrofonaufsätze	 Klettverschlusspolster für kabelgebundenes Bügel-Mikrofon	 Halterung für kabelgebundenes Bügel-Mikrofon
 Klettverschlusspolster für Bügel-Mikrofon-Halterung	 Akku	 Klebeschaumstoff für Akku
 USB-C-Ladekabel	 Inbusschlüssel	

02 GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

	Antippen Taste so oft wie angegeben antippen
	Gedrückt halten Taste so lange wie angegeben gedrückt halten
	Sprachansage
	LED


Laden

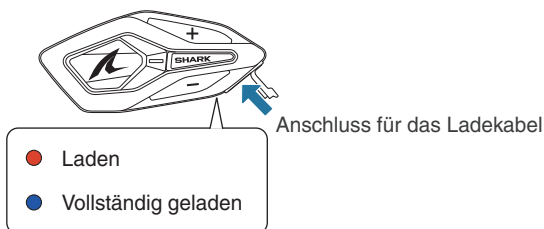


Es dauert circa 2,5 Stunden, bis das Gerät vollständig geladen ist.

- Ein beliebiges USB-Ladegerät eines anderen Anbieters kann verwendet werden, wenn es eine FCC-, CE- oder IC-Zulassung oder eine andere regional anerkannte Zulassung einer Genehmigungsbehörde hat.
- Die Verwendung eines nicht zugelassenen Ladegeräts kann zu einem Brand, einer Explosion und zum Austreten von Gasen oder Flüssigkeiten führen. Andere Gefahren können die Lebensdauer oder Leistung des Akkus reduzieren.

Einschalten

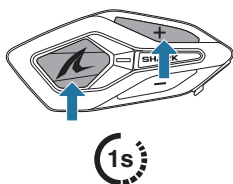

Ausschalten

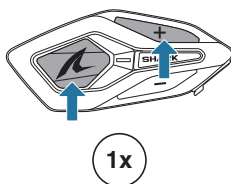


Lautstärke



Konfiguration

Konfigurationsmenü

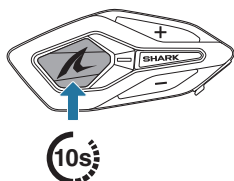


 „Konfigurationsmenü“

Navigation



Bestätigen

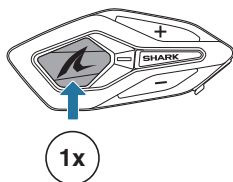


03 KOPPLUNG MIT BLUETOOTH-GERÄTEN

Wenn Sie das SHARK BT zum ersten Mal mit anderen Bluetooth-Geräten nutzen, müssen die Geräte miteinander gekoppelt werden. Das SHARK BT kann mit mehreren Geräten gekoppelt werden, einschließlich 2 Handys und 1 GPS. Es unterstützt jedoch nur ein zusätzliches Gerät, neben einem Handy, für eine gleichzeitige Verbindung.


Handy koppeln

1.

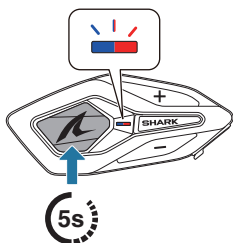

 „Handy koppeln“


2.



- Wenn Sie das SHARK BT zum ersten Mal einschalten oder es nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen neu starten, wechselt es automatisch in den Modus „Handy koppeln“.
- Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Kopplung des Smartphones zu beenden.


Kopplung des zweiten Handys

1.

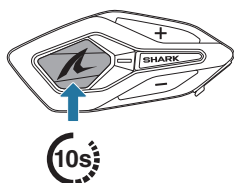

„Konfigurationsmenü“

2.

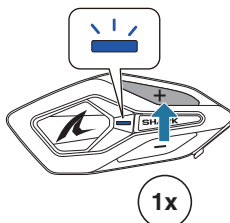


„Kopplung des zweiten Handys“

3.




Kopplung des GPS

1.

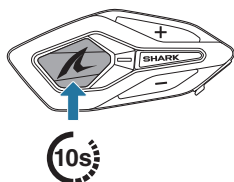


„Konfigurationsmenü“

2.

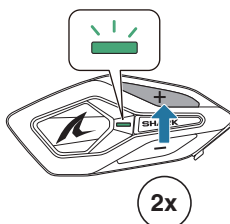

„Kopplung des GPS“


3.

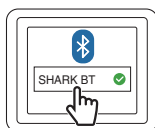


04 VERWENDEN MIT EINEM SMARTPHONE

Tätigen und Annehmen von Anrufen


Anruf annehmen

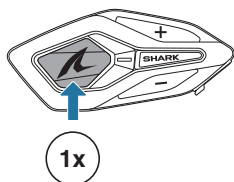


Anruf beenden

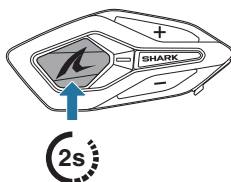

Anruf ablehnen

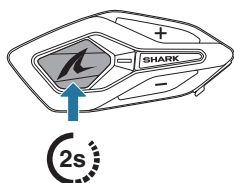

Sprachassistenten aktivieren

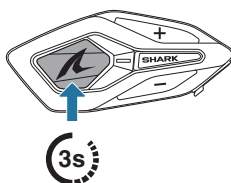


Kurzwahl

Voreinstellungen für die Kurzwahl zuweisen

Die Voreinstellungen für die Kurzwahl werden mit der App SHARKHelmets festgelegt.

Kurzwahlnummern verwenden

1. Rufen Sie das Kurzwahlmenü auf.
2. Navigieren Sie vorwärts oder rückwärts durch die Voreinstellungen für die Kurzwahl.

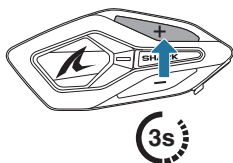


„Kurzwahl“



- ① Wahlwiederholung
- ② Kurzwahl (1→2→3)
- ③ Abbrechen


3. Tippen Sie zum Bestätigen die mittlere Taste an.

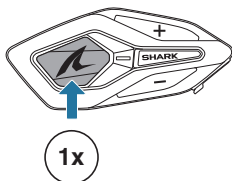

„Kurzwahl (#)“

Musik

Musik wiedergeben/ pausieren

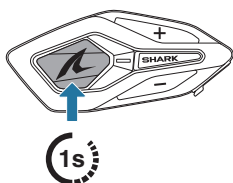


Vor- oder Zurückspulen



Gemeinsames Musikhören starten/beenden

Sie können mit einem Gesprächsteilnehmer gemeinsam Musik hören, während Sie eine Zwei-Wege-Kommunikation über die Sprechanlage führen.

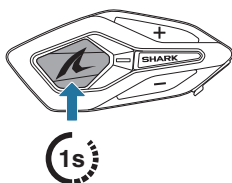

Während der Kommunikation über die Sprechanlage mit einem Gesprächsteilnehmer

 „[Piepton, Piepton]“

- Sowohl Sie als auch der Gesprächsteilnehmer können die Musikwiedergabe fernsteuern und beispielsweise zum nächsten oder vorherigen Titel wechseln.
- Wenn Sie Ihr Mobiltelefon verwenden oder eine Sprachanweisung des GPS ausgegeben wird, wird das gemeinsame Musikhören angehalten.
- Das gemeinsame Musikhören wird beendet, wenn eine Mehrwege-Kommunikation über das Headset begonnen wird.

05 BLUETOOTH-SPRECHANLAGE

Bluetooth-Sprechanlage koppeln

Um ein Gespräch über die Bluetooth-Sprechanlage zu führen, müssen Sie eine Kopplung mit den anderen SHARK-Headset-Benutzern durchführen. Das Headset der anderen Benutzer wird in die Kopplungsliste der Sprechanlage Ihres SHARK BT aufgenommen und umgekehrt.


Sie können unabhängig vom Headset-Modell bis zu 3 Headsets zur Kopplungsliste für die Bluetooth-Sprechanlage hinzufügen.

Mit Smart Intercom Pairing (SIP)




Mit SIP können Sie die Kopplung mit Ihren Gesprächsteilnehmern für die Kommunikation über die Sprechanlage schnell durchführen, indem Sie den QR-Code in der App SHARKHelmets scannen.

1. Koppeln Sie das Mobiltelefon mit dem SHARK BT.
2. Öffnen Sie die App SHARKHelmets und tippen Sie für beide Benutzer  an.

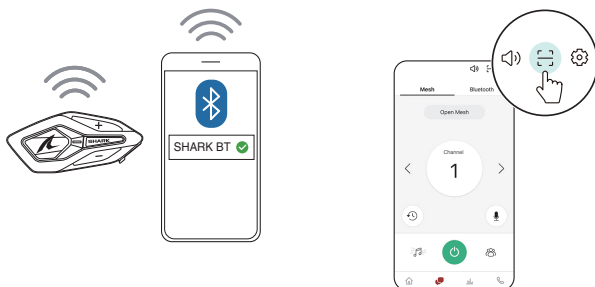

3. Scannen Sie den QR-Code auf dem Bildschirm der App des anderen Benutzers.

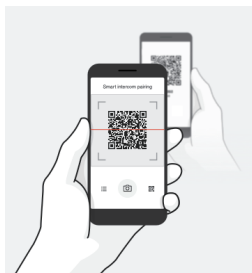


4. Tippen Sie „Speichern“ an und gehen Sie zur Registerkarte „Kopplungsliste“ auf dem App-Bildschirm, um zu überprüfen, ob das andere Headset korrekt aufgelistet ist.
5. Gehen Sie zurück zur Registerkarte „QR-Code scannen“ und wiederholen Sie den Vorgang, um die Kopplung mit einem anderen SHARK-Headset durchzuführen.

Mit Tasten

Es wird dringend empfohlen, die Bluetooth-Sprechanlage über SIP zu koppeln, aber Sie können die anderen Headsets auch über die Taste am SHARK BT koppeln.

1. Sie und der andere Benutzer rufen den Modus für die Kopplung der Sprechanlage auf, indem Sie die mittlere Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten.

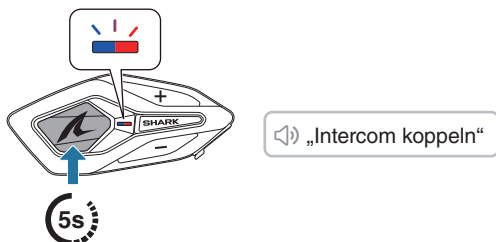


2. Warten Sie einen Moment, bis beide Headsets automatisch gekoppelt werden. Je nach den umgebenden Funksignalen, z. B. Wi-Fi, kann dies einige Zeit dauern.

- Das Gespräch über die Bluetooth-Sprechanlage wird automatisch aufgebaut, sobald beide Headsets erfolgreich gekoppelt sind.
- Um ein weiteres Headset zu koppeln, wiederholen Sie bitte den obigen Vorgang.


Kopplungsliste für die Bluetooth-Sprechanlage

- Die gekoppelten Headsets werden der Kopplungsliste für die Bluetooth-Sprechanlage Ihres SHARK BT hinzugefügt. Tippen Sie in der App SHARKHelmets an, um die Liste zu prüfen.
- Die Warteliste für die Kopplungsliste der Sprechanlage wird nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ geführt. Wurde Ihr SHARK BT also zur Kommunikation über die Sprechanlage mit mehreren Headsets gekoppelt, wird das zuletzt gekoppelte Headset als erster Gesprächsteilnehmer verwendet.

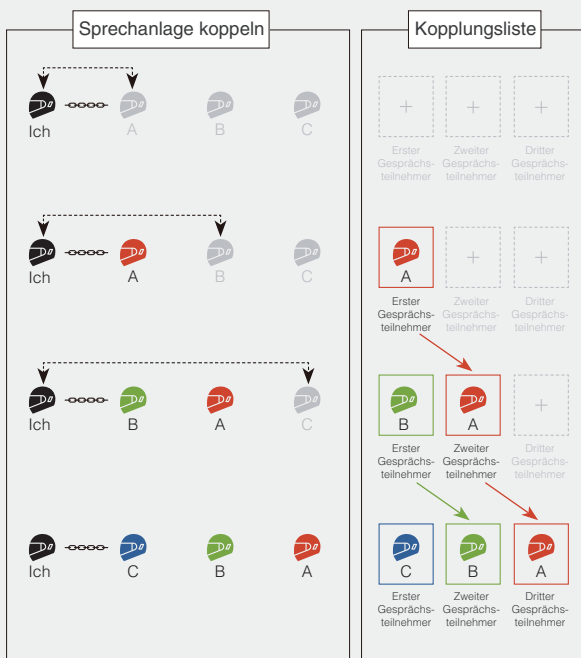

Zwei-Wege-Sprechanlage

Gespräch mit dem Gesprächsteilnehmer beginnen/ beenden



1x



Ich



C

Erster
Gesprächs-
teilnehmer




B

Zweiter
Gesprächs-
teilnehmer



A

Dritter
Gesprächs-
teilnehmer



2x



Ich



C

Erster
Gesprächs-
teilnehmer




B

Zweiter
Gesprächs-
teilnehmer



A

Dritter
Gesprächs-
teilnehmer



3x



Ich



C

Erster
Gesprächs-
teilnehmer



B

Zweiter
Gesprächs-
teilnehmer



A

Dritter
Gesprächs-
teilnehmer

HD-Sprechanlage

Die Zwei-Wege-Bluetooth-Sprechanlage arbeitet immer im HD-Modus, um die Audioqualität der Sprechanlage zu verbessern. Der HD-Modus wird vorübergehend deaktiviert, wenn Sie eine Mehrweg-Sprechanlage aktivieren.

Mehrweg-Sprechanlage

Mit der Mehrweg-Sprechanlage können Sie sich wie bei einer Telefonkonferenz mit bis zu drei anderen Gesprächsteilnehmern gleichzeitig unterhalten.

Technisch gesehen kombiniert eine Mehrweg-Sprechanlage eine Reihe von Zwei-Wege-Sprechanlagen und teilt Audio. Die Drei-Wege-Sprechanlage kombiniert zum Beispiel zwei unabhängige Zwei-Wege-Sprechanlagen, während die Vier-Wege-Sprechanlage drei kombiniert.

Während der Nutzung der Mehrweg-Sprechanlage wird die Mobiltelefonverbindung vorübergehend deaktiviert. Nach dem Ende der Mehrweg-Sprechanlage wird sie jedoch sofort wiederhergestellt.

■ Gespräch über die Drei-Wege-Sprechanlage starten

Um eine Drei-Wege-Sprechanlage zu starten, muss ein Teilnehmer gleichzeitig zwei unabhängige Zwei-Wege-Sprechanlagen einrichten.

1. Sie haben bereits zwei andere Benutzer, A und B, zu Ihrer Kopplungsliste für die Bluetooth-Sprechanlage hinzugefügt.



2. Sie können die Kommunikation über die Sprechanlage mit dem ersten Gesprächsteilnehmer beginnen, indem Sie die mittlere Taste einmal antippen.



3. Während Sie das Gespräch über die Sprechanlage aufrechterhalten, können Sie ein weiteres Gespräch über die Sprechanlage mit dem zweiten Gesprächsteilnehmer, A, führen, indem Sie die mittlere Taste zweimal antippen. Alternativ kann der zweite Gesprächsteilnehmer, A, eine Verbindung über die Sprechanlage zu Ihnen aufbauen.



4. Nun führen Sie und zwei Gesprächsteilnehmer, A und B, ein Gespräch über die Drei-Wege-Sprechanlage.



Vier-Wege-Kommunikation über die Sprechanlage beginnen

Sie können bis zu zwei unabhängige Zwei-Wege-Kommunikationen starten. Um eine Vier-Wege-Sprechanlage einzurichten, müssen daher zwei Teilnehmer zwei unabhängige Zwei-Wege-Sprechanlagen einrichten und diese miteinander verbinden.

Während Sie, A und B wie im obigen Abschnitt beschrieben ein Gespräch über eine Drei-Wege-Sprechanlage führen, muss einer der Teilnehmer, A, eine Zwei-Wege-Sprechanlage mit einem anderen Benutzer, C, erstellen.




Sie und drei weitere Benutzer, A, B und C, haben jetzt eine Vier-Wege-Sprechanlage.



Mehrweg-Sprechanlage beenden


Sie können die Mehrweg-Sprechanlage komplett beenden oder nur eine bestimmte Verbindung zur Sprechanlage mit einem der Teilnehmer unterbrechen.

Alle Verbindungen zur Sprechanlage trennen

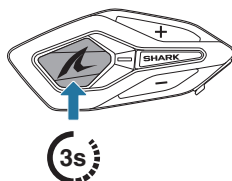


Bestimmte Verbindung zur Sprechanlage für einen der Teilnehmer trennen

[B trennen,
Erster Gesprächsteilnehmer]

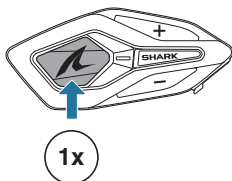

[A trennen,
Zweiter Gesprächsteilnehmer]

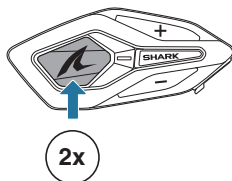


- Wenn Sie die Verbindung zum zweiten Gesprächsteilnehmer A während des Vier-Wege-Gesprächs trennen, wird auch die Verbindung zum dritten Teilnehmer C getrennt, da dieser über den zweiten Gesprächsteilnehmer A mit Ihnen verbunden ist.

Drei-Wege-Telefonkonferenz

Sie können eine Drei-Wege-Telefonkonferenz führen, indem Sie einem Mobiltelefongespräch einen Gesprächsteilnehmer hinzufügen.


1. Drücken Sie während eines Mobiltelefongesprächs die mittlere Taste einmal, zweimal oder dreimal, um einen Gesprächsteilnehmer zum Gespräch einzuladen.
2. Zum Beenden der Kommunikation über die Sprechanlage während einer Telefonkonferenz drücken Sie die mittlere Taste einmal, zweimal oder dreimal.

Gesprächsteilnehmer einladen/entfernen

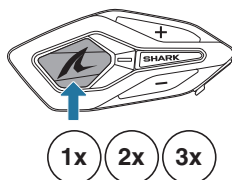

3. Zum Beenden der Kommunikation über das Mobiltelefon während einer Telefonkonferenz tippen Sie die mittlere Taste an.

Anruf beenden

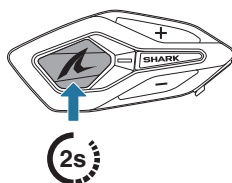

- Wenn Sie während eines Mobiltelefongesprächs einen eingehenden Anruf über die Sprechanlage erhalten, hören Sie zwei hohe Pieptöne.


Group Intercom

Mit Group Intercom können Sie im Handumdrehen eine Mehrwege-Konferenz über die Sprechanlage mit den drei zuletzt gekoppelten Headsets einrichten.

Group Intercom starten

1. Koppeln Sie die Sprechanlage mit bis zu drei Headsets, die am Group Intercom teilnehmen sollen.

2.

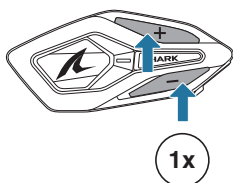


 „Gruppen-Intercom“

Wenn alle Headsets verbunden sind.

 „Gruppen-Intercom verbunden“

Group Intercom beenden

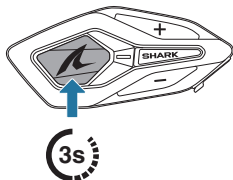


 „Gruppen-Intercom beendet“

06 UNIVERSAL INTERCOM

Mit der Universal Intercom können Sie Gespräche über die Sprechanlage mit Headsets anderer Hersteller führen, sofern diese das Bluetooth-Freisprechprofil (Hands-Free Profile, HFP) unterstützen.


Kopplung über Universal Intercom

1.

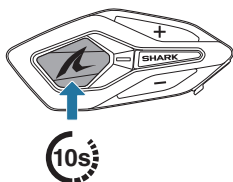


 „Konfigurationsmenü“

2.

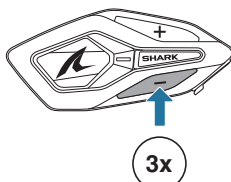

 „Universal Intercom-Kopplung“

3.

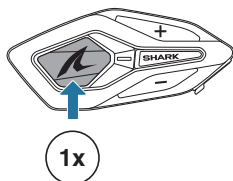

4. Versetzen Sie das Headset einer anderen Marke in den Modus „Handy koppeln“ und warten Sie einen Moment, bis das SHARK BT automatisch damit gekoppelt wird.



Das Gespräch über die Universal Intercom wird automatisch aufgebaut, sobald beide Headsets erfolgreich gekoppelt sind.

Gespräch über die Universal Intercom beginnen/ beenden

Das Headset einer anderen Marke wurde nun zur Sprechanlagen-Kopplungsliste Ihres SHARK BT hinzugefügt. Sie können also Gespräche über die Universal Intercom genauso einfach beginnen und beenden wie mit SHARK-Headsets.


Ein Headset einer anderen Marke kann an einer Mehrweg-Sprechanlage teilnehmen, aber nur jeweils ein Nicht-SHARK-Headset kann eine direkte Verbindung zur Sprechanlage mit dem SHARK BT herstellen.

Nachfolgend finden Sie Beispiele für Vier-Wege-Bluetooth-Sprechanlagen mit integrierter Universal Intercom.

Beispiel 1. Drei SHARK-Headsets und eins von einer anderen Marke.



Beispiel 2. Zwei SHARK-Headsets und zwei von anderen Marken.



- Nicht alle Headsets anderer Hersteller unterstützen die Mehrweg-Sprechanlage. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung für Headsets anderer Marken.

07 FIRMWAREUPDATE

Over-The-Air-Update (OTA)

Sie können die Firmware per Over-The-Air (OTA) direkt über die Einstellungen in der App SHARKHelmets aktualisieren.

SHARK Helmets Device Manager


Sie können die Firmware über den SHARK Helmets Device Manager aktualisieren.

08 FEHLERSUCHE

Zurücksetzen


Nutzen Sie einfach die entsprechende Funktion, um das SHARK BT auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

1.

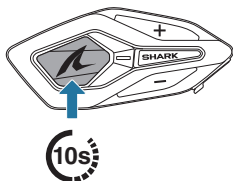


 „Konfigurationsmenü“

2.

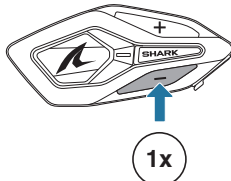

 „Werkseinstellungen“

3.

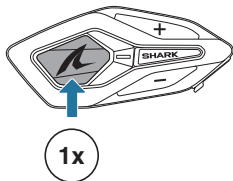


 „Headset zurücksetzen,
auf Wiedersehen“

Zurücksetzen bei Fehlfunktion

Wenn das SHARK BT an ist, aber nicht reagiert, können Sie es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, um die normale Funktionsweise wiederherzustellen.

Stellen Sie sicher, dass das USB-C-Ladekabel getrennt ist, und drücken Sie dann die mittlere Taste und die Taste (+) gleichzeitig 10 Sekunden lang.

Alle Einstellungen bleiben unverändert.

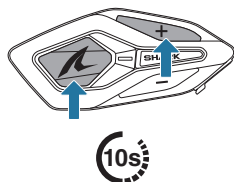

GUÍA DEL USUARIO

ESPAÑOL/Versión 1.0.0

SENA
for SHARK



REFERENCIA RÁPIDA

 : botón (+)

 : botón (-)

 : botón central

Tipo	Funcionamiento	Botón	Duración
Operaciones básicas	Encendido	 y 	Pulsar durante 1 segundo
	Apagado	 y 	Pulsar una vez
	Subir o bajar volumen	 o 	Pulsar una vez
Móvil	Emparejar teléfono		Pulsar durante 5 segundos
	Responder a llamada de teléfono		Pulsar una vez
	Finalizar llamada de teléfono		Pulsar durante 2 segundos
	Rechazar llamada de teléfono		Pulsar durante 2 segundos
	Activar asistente de voz		Pulsar durante 3 segundos
	Marcación rápida		Pulsar durante 3 segundos
	Reproducir/pausar música		Pulsar durante 1 segundo
	Avanzar/retroceder pista	 o 	Pulsar durante 1 segundo
Intercomunicador Bluetooth	Emparejamiento de intercomunicador		Pulsar durante 5 segundos
	Iniciar/terminar la conversación a través del intercomunicador		Pulsar una vez
Configuración			Pulsar durante 10 segundos

ANTES DE COMENZAR

SHARKHelmets

Descargue la aplicación SHARKHelmets de Google Play Store o App Store.



SHARK Helmets Device Manager

Descargue SHARK Helmets Device Manager de www.shark-helmets.com.

HACER CLIC EN CUALQUIER SECCIÓN PARA EMPEZAR



ACERCA DEL
SHARK BT



FUNCIONAMIENTO
BÁSICO



EMPAREJAMIENTO
CON DISPOSITIVOS
BLUETOOTH



USO CON UN
SMARTPHONE



INTERCOMUNICADOR
BLUETOOTH



UNIVERSAL
INTERCOM



ACTUALIZACIÓN DE
FIRMWARE




SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS



01 ACERCA DEL SHARK BT



Características principales

- Alcance del intercomunicador Bluetooth: 0,8 km (0,5 mi)
- Advanced Noise Control™
- Diseño de ajuste SHARK
- Versión de Bluetooth® 5.1
- Actualización de firmware Over-The-Air (OTA)

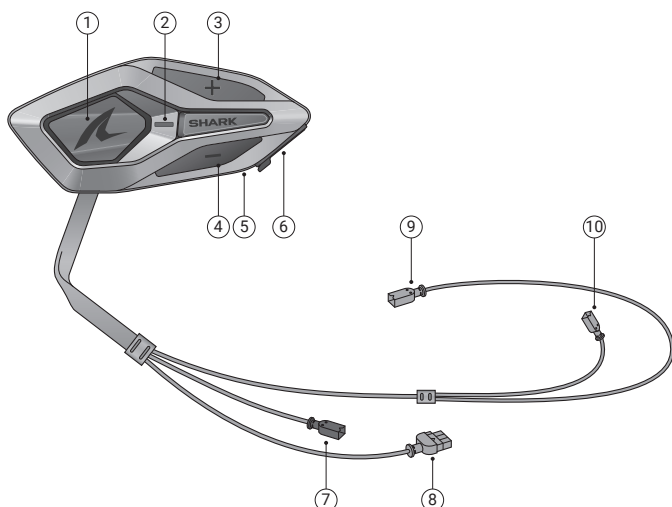

- | | |
|---|----------------------------------|
| ① | Botón central |
| ② | LED de estado |
| ③ | Botón (+) |
| ④ | Botón (-) |
| ⑤ | LED de carga |
| ⑥ | Puerto de carga USB-C |
| ⑦ | Conector del micrófono con cable |
| ⑧ | Conector de la batería |
| ⑨ | Conector del altavoz (I) |
| ⑩ | Conector del altavoz (D) |


Contenidos del envase

 SHARK BT	 Cinta adhesiva de doble cara	 Altavoces
 Almohadillas con velcro para auriculares	 Micrófono con brazo y cable	 Cable de extensión para micrófono con brazo y cable
 Espumas de protección para el micrófono	 Almohadilla de velcro para micrófono con brazo y cable	 Soporte de micrófono con brazo y cable
 Almohadilla de velcro para soporte de micrófono con brazo y cable	 Batería	 Espuma adhesiva para la batería
 Cable USB de carga	 Llave Allen	

02 FUNCIONAMIENTO BÁSICO

	Tocar Pulsar el botón el número de veces especificado
	Mantener presionado Mantener pulsado el botón durante la cantidad de tiempo especificada
	Instrucción de voz
	LED


Carga

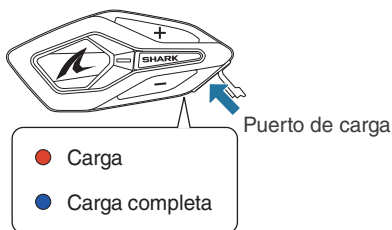


Una carga completa tarda 2,5 horas.

- Puede utilizarse cualquier cargador USB de terceros, siempre que cuente con la aprobación de FCC, CE, el Ministerio de Industria de Canadá u otro organismo local regulador reconocido.
- El uso de un cargador no aprobado puede provocar incendios, explosiones, fugas y otros peligros, y reducir potencialmente la vida útil o el rendimiento de la batería.

Encendido

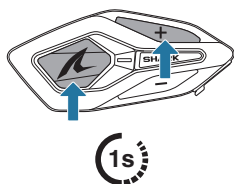

Apagado

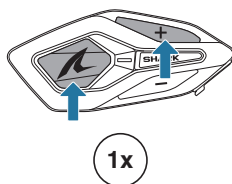


Volumen




Configuración

Acceder a la configuración

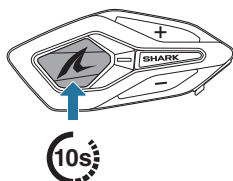


"Configuración"

Navegar

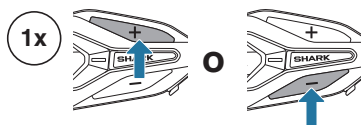

Confirmar

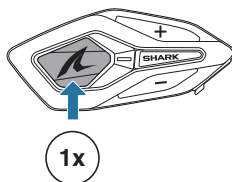


03 EMPAREJAMIENTO CON DISPOSITIVOS BLUETOOTH

Cuando utilice el SHARK BT con otros dispositivos Bluetooth por primera vez, deberá emparejarlos. El SHARK BT se puede emparejar con varios dispositivos, incluidos dos teléfonos móviles y un GPS. Sin embargo, solo admite un dispositivo adicional, además de un teléfono móvil, para conexión simultánea.


Emparejar teléfono

1.

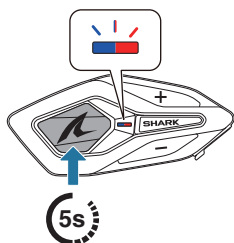

🔊 “Emparejar teléfono”


2.



- La primera vez que enciende el SHARK BT o cuando lo reinicia tras ejecutar un restablecimiento de fábrica, el SHARK BT entra automáticamente en el modo de emparejamiento con teléfono.
- Para cancelar el emparejamiento con teléfono, pulse cualquier botón.


Emparejamiento de segundo teléfono móvil

1.

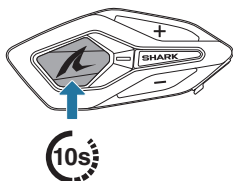


“Configuración”

2.

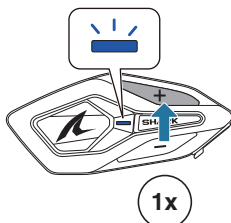


“Emparejamiento de segundo teléfono móvil”

3.




Emparejar GPS

1.

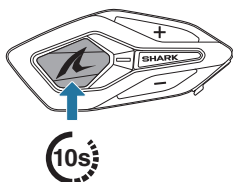


“Configuración”

2.

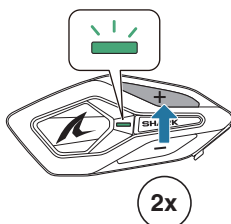

“Emparejar GPS”


3.

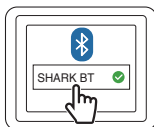


04 USO CON UN SMARTPHONE

Realizar y responder llamadas

- Responder a una llamada
- Finalizar una llamada




1x




2s

- Rechazar una llamada



2s

- Activar asistente de voz



3s


Marcación rápida

Asignar preconfiguraciones de marcación rápida

Las preconfiguraciones de marcación rápida se pueden asignar usando la aplicación SHARKHelmets.

Utilizar preconfiguraciones de marcación rápida

1. Acceda al menú Marcación rápida.
2. Navegue hacia delante o hacia atrás por las preconfiguraciones de marcación rápida.

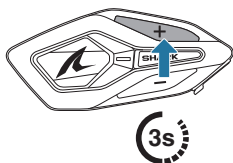


 "Marcación rápida"



- ① Rellamada
- ② Marcación rápida (1→2→3)
- ③ Cancelar


3. Pulse el botón central para confirmar.

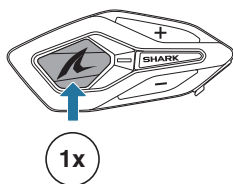

 "Marcación rápida (n.º)"

Música

Reproducir/pausar música

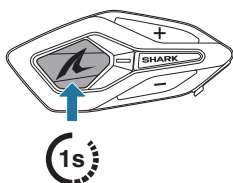


Pista siguiente/anterior



Empezar a compartir música y dejar de hacerlo

Puede compartir música con un amigo de intercomunicador de una conversación a dos vías a través del intercomunicador.

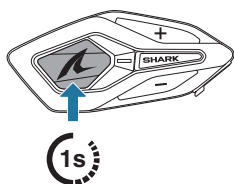

Durante una conversación a través del intercomunicador a dos vías

 "[Pitido, pitido]"

- Tanto usted como su amigo de intercomunicador podrán controlar la reproducción de música a distancia, por ejemplo, podrán ir a la pista anterior y a la siguiente.
- Compartir Música se detendrá cuando esté utilizando el teléfono móvil o escuchando instrucciones del GPS.
- Compartir música finalizará si el auricular inicia una conversación de intercomunicador multi-banda.

05 INTERCOMUNICADOR BLUETOOTH

Emparejamiento del intercomunicador Bluetooth

Para mantener una conversación a través del intercomunicador Bluetooth, tiene que emparejarse con el resto de usuarios de auriculares SHARK. El auricular del otro usuario se agregará a la lista de emparejamiento de intercomunicador de su SHARK BT, y viceversa.

Puede agregar hasta 3 auriculares a la lista de emparejamiento del intercomunicador Bluetooth, sea cual sea el modelo de auricular.

Usar el Smart Intercom Pairing (SIP)




SIP le permite emparejarse con sus amigos para la comunicación de intercomunicador escaneando el código QR de la aplicación SHARKHelmets.

1. Empareje el teléfono móvil con el SHARK BT.
2. Abra la SHARKHelmets y pulse  para ambos usuarios.



3. Escanee el código QR de la pantalla de la aplicación del otro usuario.

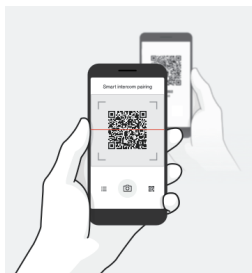


4. Pulse Guardar y vaya a la pestaña Lista de emparejamiento de la pantalla de la aplicación para ver si el otro auricular aparece correctamente.
5. Vuelva a la pestaña Escanear código QR y repita el proceso para emparejarse con otro auricular SHARK.

■ Usar los botones

El emparejamiento del intercomunicador Bluetooth mediante SIP está recomendado encarecidamente. No obstante, también puede emparejarse con el resto de auriculares usando el botón del SHARK BT.

1. Usted y el otro usuario entran en el modo de emparejamiento de intercomunicador al pulsar el botón central durante 5 segundos.

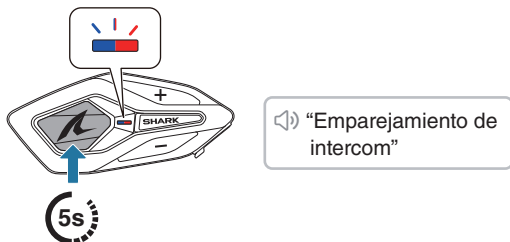


2. Espere un momento hasta que los dos auriculares se emparejen automáticamente. El proceso puede llevar un tiempo, según las señales inalámbricas del entorno, como las del Wi-Fi.

3. Se establecerá automáticamente una conversación a través del intercomunicador Bluetooth en cuanto ambos auriculares se hayan emparejado.
4. Para emparejarse con otro auricular, repita el proceso descrito anteriormente.


Lista de emparejamiento del intercomunicador Bluetooth

- Los auriculares emparejados se agregan a la lista de emparejamiento de intercomunicador Bluetooth del SHARK BT. Pulse  en la aplicación SHARKHelmets para consultar la lista.
- La cola de la lista de emparejamiento de intercomunicador funciona según el criterio "Último en llegar, primero en ser atendido". Si el SHARK BT está emparejado con varios auriculares para conversaciones a través del intercomunicador, el último auricular emparejado se establece como el primer amigo de intercomunicador.

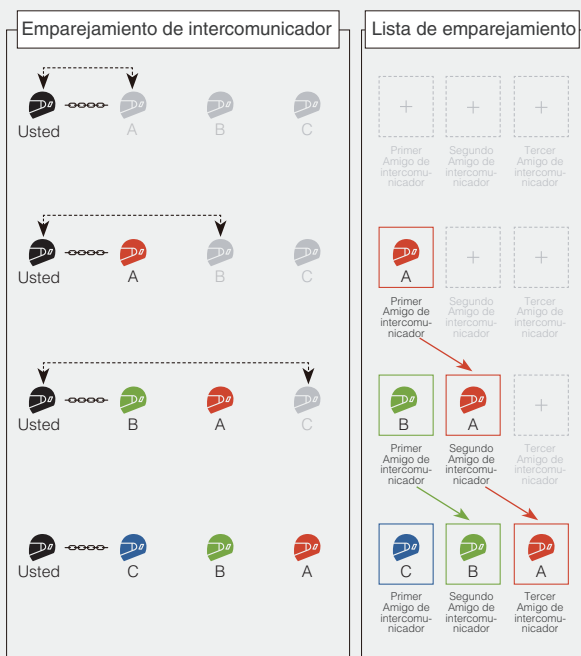

Conversación a través del intercomunicador a dos vías

Iniciar/finalizar conversación con el amigo de intercomunicador



1x



Usted




Primer
Amigo de
intercomu-
nicador



Segundo
Amigo de
intercomu-
nicador



Tercer
Amigo de
intercomu-
nicador



2x



Usted




Primer
Amigo de
intercomu-
nicador



Segundo
Amigo de
intercomu-
nicador



Tercer
Amigo de
intercomu-
nicador



3x



Usted



Primer
Amigo de
intercomu-
nicador



Segundo
Amigo de
intercomu-
nicador



Tercer
Amigo de
intercomu-
nicador

Intercomunicador HD

El intercomunicador Bluetooth a dos vías funciona siempre en el modo HD, para mejorar la calidad de audio del intercomunicador. Al entrar en una conversación a través del intercomunicador multi-banda, el modo HD se desactivará temporalmente.

Intercomunicador multi-banda

Intercomunicador multi-banda permite mantener conversaciones telefónicas tipo conferencia hasta con tres amigos de intercomunicador al mismo tiempo.

Desde un punto de vista técnico, una conversación a través del intercomunicador multi-banda combina una serie de conversación a través del intercomunicador a dos vías y comparte el audio. Por ejemplo, una conversación a tres vías a través del intercomunicador combina dos conversaciones a dos vías a través del intercomunicador independientes, mientras que una conversación a cuatro vías a través del intercomunicador combina tres.

Cuando el intercomunicador multi-banda está en funcionamiento, la conexión con el teléfono móvil se desactiva temporalmente. No obstante, en cuanto el intercomunicador multi-banda deja de estar en funcionamiento, se restablece la conexión con el teléfono.

Iniciar una conversación a tres vías a través del intercomunicador

Para iniciar una conversación a tres vías a través del intercomunicador, un participante debe establecer dos conversaciones a través del intercomunicador a dos vías independientes.

1. Usted ya tiene a otros dos usuarios, A y B, agregados a su lista de emparejamiento del intercomunicador Bluetooth.



2. Puede iniciar una conversación a través del intercomunicador con el primer amigo de intercomunicador, B pulsando el botón central una vez.



3. Mientras mantiene la conversación a través del intercomunicador, puede establecer otra conversación a través del intercomunicador con el segundo amigo de intercomunicador, A, al pulsar dos veces el botón central. Otra opción es que el segundo amigo de intercomunicador, A, inicie una conversación a través del intercomunicador con usted.



4. Ahora, usted y dos amigos de intercomunicador, A y B, están manteniendo una conversación a tres vías a través del intercomunicador.



Iniciar una conversación a cuatro vías a través del intercomunicador

Puede crear un máximo de dos conversaciones a dos vías a través del intercomunicador. Por tanto, para crear una conversación a cuatro vías a través del intercomunicador, dos participantes deben establecer dos conversaciones a dos vías a través del intercomunicador independientes y combinarlas.

Mientras usted, A y B mantienen una conversación a tres vías a través del intercomunicador, como se describe en la sección anterior, uno de los participantes, A, debe crear una conversación a dos vías a través del intercomunicador con otro usuario, C.




Usted y otros tres usuarios, A, B y C, ahora mantienen una conversación a cuatro vías a través del intercomunicador.



Finalizar una conversación a través del intercomunicador multi-banda

Puede finalizar por completo la conversación a través del intercomunicador multi-banda o desconectar solo una conexión de intercomunicador concreta con uno de los participantes.



Finalizar todas las conexiones de intercomunicador

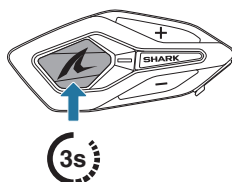

Desconectar una conexión de intercomunicador concreta con uno de los participantes

[Desconectar B,
primer amigo de intercomunicador]

[Desconectar A,
segundo amigo de intercomunicador]

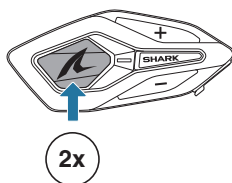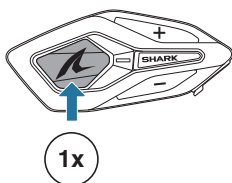


- Cuando desconecta al segundo amigo de intercomunicador, A, durante la conversación a cuatro vías a través del intercomunicador, también se le desconectará del tercer participante, C. Esto se debe a que el tercer participante, C, está conectado a usted mediante el segundo amigo de intercomunicador, A.

Conversaciones telefónicas a tres vías

Puede realizar una conferencia a tres vías añadiendo a un amigo de intercomunicador a la conversación telefónica.


1. Durante una llamada de teléfono móvil, pulse el botón central una vez, dos veces o tres veces para invitar a uno de sus amigos de intercomunicador a la conversación.
2. Para desconectar el intercomunicador durante una conversación telefónica, pulse el botón central una vez, dos veces o tres veces.

Invitar o desconectar a un amigo de intercomunicador

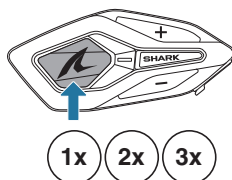

3. Para desconectar la llamada de teléfono móvil durante una conversación telefónica, pulse el botón central.

Finalizar llamada de teléfono

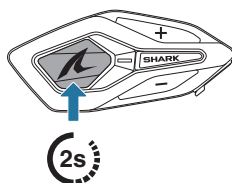


- Cuando tenga una llamada entrante por intercomunicador durante una llamada de teléfono móvil, escuchará pitidos dobles agudos.

Group Intercom

Group Intercom le permite crear al instante un intercomunicador multi-banda para conferencias con los últimos tres auriculares emparejados.

Inicio de Group Intercom

1. Realice el emparejamiento de intercomunicador con hasta tres auriculares con los que desee mantener un Group Intercom.
- 2.

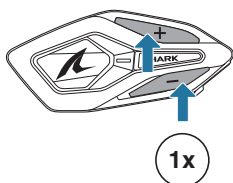


 "Intercom grupal"

Cuando todos los auriculares estén conectados.

 "Grupo de intercom conectado"

Finalización de Group Intercom

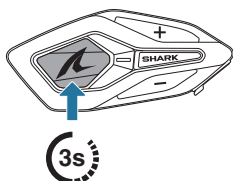


 "Grupo de intercom finalizado"

06 UNIVERSAL INTERCOM

Universal Intercom le permite mantener conversaciones a través del intercomunicador con auriculares de otras marcas, siempre que dichos auriculares sean compatibles con el Perfil de manos libres Bluetooth (HFP).


Emparejamiento del Universal Intercom

1.

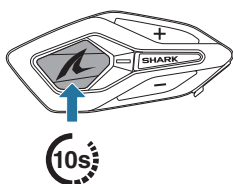


 "Configuración"

2.

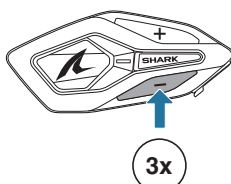

 "Emparejamiento del Intercom Universal"

3.

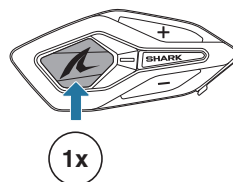

1x

4. Activa el modo de emparejamiento con teléfono en el auricular de otra marca y espere unos instantes mientras que el SHARK BT se empareja automáticamente con él.



Se establecerá automáticamente una conversación a través del Universal Intercom en cuanto ambos auriculares se hayan emparejado.

Iniciar/terminar la conversación a través del Universal Intercom

El auricular de otra marca ya se ha agregado a la lista de emparejamiento de intercomunicador del SHARK BT, lo que le permite iniciar y finalizar conversación a través del Universal Intercom tal como lo haría con auriculares SHARK.

Un auricular de otra marca puede unirse a una conversación a través del intercomunicador multi-banda, pero solo un auricular que no sea de marca SHARK puede mantener una conversación a través del intercomunicador directa con el SHARK BT.

A continuación, presentamos ejemplos de las conversaciones a cuatro vías a través del intercomunicador Bluetooth con Universal Intercom incluido.

Caso 1. Tres auriculares SHARK y uno de otra marca.



Caso 2. Dos auriculares SHARK y dos de otras marcas.



- No todos los auriculares de otras marcas admiten las conversaciones a través del intercomunicador multi-banda. Para obtener información detallada, consulte el manual de los auriculares de otras marcas.

07 ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE

Actualización Over-The-Air (OTA)

Puede realizar una actualización de firmware Over-The-Air (OTA) directamente desde la configuración de la aplicación SHARKHelmets.

SHARK Helmets Device Manager


Puede actualizar el firmware con SHARK Helmets Device Manager.

08 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Restaurar


Para restaurar los valores predeterminados de fábrica del SHARK BT solo tiene que usar la función restaurar.

1.

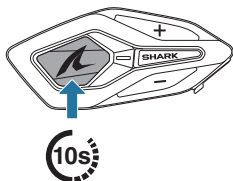


"Configuración"

2.

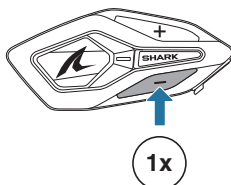

"Restaurar"

3.

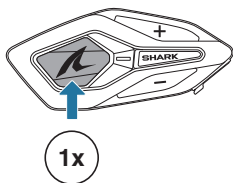


"Reiniciar auriculares, adiós"

Restablecimiento tras un fallo

Si el SHARK BT está encendido pero no responde, puede apagarlo con un restablecimiento tras un fallo para recuperar su funcionamiento normal.

Asegúrese de que el cable de carga USB-C está desconectado, y pulse el botón central y el botón (+) al mismo tiempo durante 10 segundos.

Los ajustes se mantendrán sin cambios.

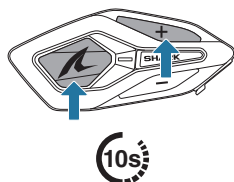

GUIDA DELL'UTENTE

ITALIANO / Versione 1.0.0

SENA
for SHARK



GUIDA RAPIDA

 : pulsante (+)

 : pulsante (-)

 : pulsante centrale

Tipo	Funzionamento	Pulsante	Durata
Operazioni di base	Accensione	 e 	Premere per 1 secondo
	Spegnimento	 e 	Singola pressione
	Diminuzione/Aumento volume	 o 	Singola pressione
Telefono	Accoppiamento telefono		Pressione per 5 secondi
	Risposta a una chiamata telefonica		Singola pressione
	Interruzione di una chiamata telefonica		Pressione per 2 secondi
	Rifiuto di una chiamata telefonica		Pressione per 2 secondi
	Attivazione dell'assistente vocale		Pressione per 3 secondi
	Composizione rapida		Pressione per 3 secondi
	Riproduzione/messa in pausa della musica		Premere per 1 secondo
	Traccia successiva/precedente	 o 	Premere per 1 secondo
Intercom Bluetooth	Accoppiamento intercom		Pressione per 5 secondi
	Avvio/interruzione Intercom		Singola pressione
Menu configurazione			Pressione per 10 secondi

PRIMA DI INIZIARE

SHARKHelmets

Scaricare l'app SHARKHelmets da Google Play Store o dall'App Store.



SHARK Helmets Device Manager

Per il download di SHARK Helmets Device Manager, visitare il sito www.shark-helmets.com.

FARE CLIC SU UNA SEZIONE PER INIZIARE



INFORMAZIONI SU
SHARK BT



OPERAZIONI DI BASE



ACCOPPIAMENTO
CON DISPOSITIVI
BLUETOOTH



UTILIZZO CON UNO
SMARTPHONE



INTERCOM
BLUETOOTH



UNIVERSAL
INTERCOM



AGGIORNAMENTO
DEL FIRMWARE




RISOLUZIONE DEI
PROBLEMI



01 INFORMAZIONI SU SHARK BT





Caratteristiche principali

- Raggio intercom Bluetooth: 0,8 km (0,5 mi)
- Advanced Noise Control™
- Design perfetto per SHARK
- Versione Bluetooth® 5.1
- Aggiornamento del firmware Over-The-Air (OTA)

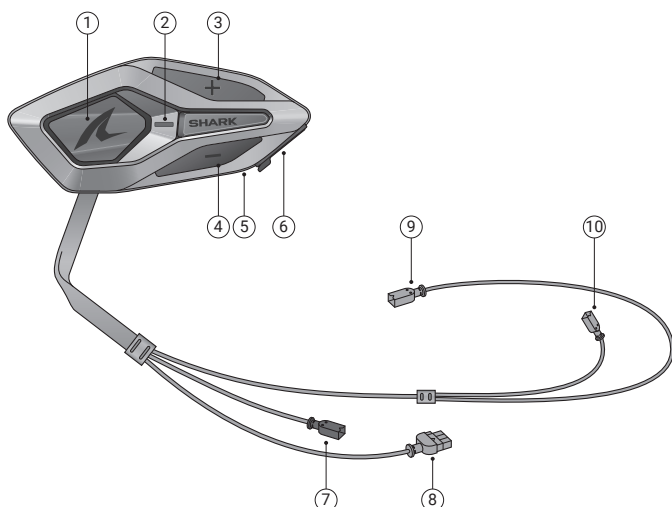

- | | |
|---|-----------------------------------|
| ① | Pulsante centrale |
| ② | LED di stato |
| ③ | Pulsante (+) |
| ④ | Pulsante (-) |
| ⑤ | LED ricarica |
| ⑥ | Porta di ricarica USB-C |
| ⑦ | Connettore per microfono con filo |
| ⑧ | Connettore per batteria |
| ⑨ | Connettore auricolare (S) |
| ⑩ | Connettore auricolare (D) |


Contenuto della confezione

 SHARK BT	 Nastro biadesivo	 Auricolari
 Protezioni in velcro per auricolari	 Microfono con asticella con filo	 Prolunga per microfono con asticella con filo
 Coprimicrofono in spugna	 Imbottitura in velcro per microfono con asticella con filo	 Supporto per microfono con asticella con filo
 Imbottitura in velcro per supporto per microfono con asticella con filo	 Batteria	 Imbottitura adesiva per batteria
 Cavo di alimentazione USB-C	 Chiave a brugola	

02 OPERAZIONI DI BASE

	Toccare Premere il pulsante il numero di volte specificato
	Premere e tenere premuto Tenere premuto il pulsante per il lasso di tempo specificato
	Messaggio vocale
	LED


Ricarica

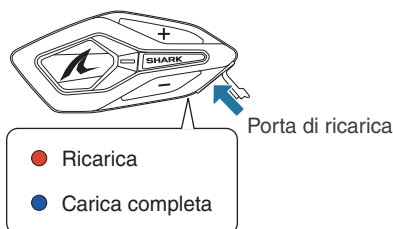


La ricarica completa della batteria richiede circa 2,5 ore.

- È possibile utilizzare qualunque caricatore USB di terze parti, purché dotato di omologazione FCC, CE, IC o di altri enti riconosciuti a livello locale.
- L'uso di caricatori non approvati potrebbe provocare incendi, esplosioni, perdite e altri rischi, riducendo potenzialmente la vita o le prestazioni della batteria.

Accensione

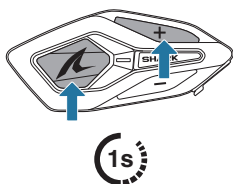

Spegnimento

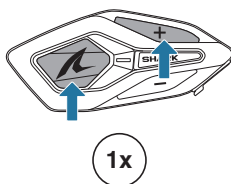


Volume



Configurazione

Entrare nella configurazione

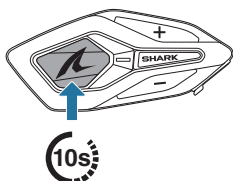


 "Menu configurazione"

Scorrere



Confermare

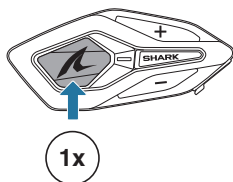


03 ACCOPPIAMENTO CON DISPOSITIVI BLUETOOTH


Quando si utilizza SHARK BT per la prima volta con altri dispositivi Bluetooth, è necessario accoppiarli. SHARK BT è in grado di accoppiarsi con più dispositivi, tra cui due telefoni e un GPS. Tuttavia, consente di collegarsi in contemporanea a un solo dispositivo aggiuntivo, oltre al telefono.

Accoppiamento telefono

1.

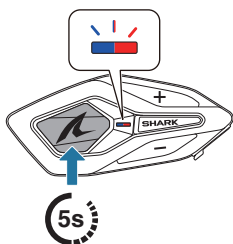

2.




🔊 "Accoppiamento telefono"

- Alla prima accensione di SHARK BT o al riavvio dopo un reset, SHARK BT entra automaticamente in modalità accoppiamento telefono.
- Per annullare l'accoppiamento telefono, premere un pulsante qualsiasi.


Accoppiamento secondo telefono

1.

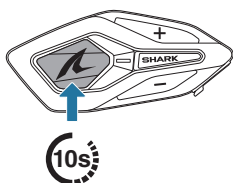

"Menu configurazione"

2.

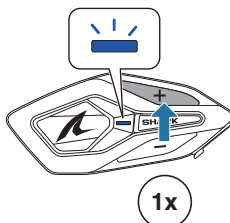


"Accoppiamento secondo telefono"

3.




Accoppiamento GPS

1.

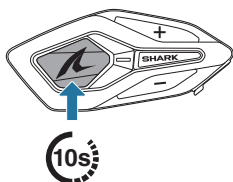


"Menu configurazione"

2.

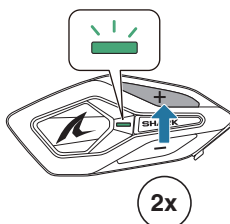

"Accoppiamento GPS"


3.

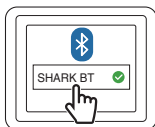


04 UTILIZZO CON UNO SMARTPHONE

Effettuare e rispondere alle telefonate


Risposta a una chiamata

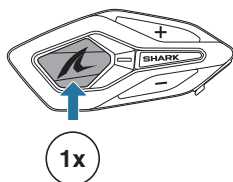


Interruzione di una chiamata

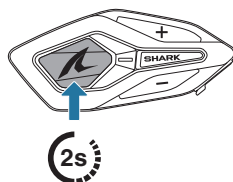

Rifiuto di chiamata

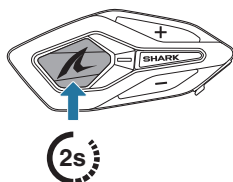

Attivazione dell'assistente vocale

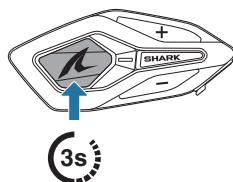


Composizione rapida

Assegnazione dei numeri di composizione rapida preimpostati

È possibile assegnare i numeri di composizione rapida preimpostati utilizzando l'app SHARKHelmets.

Utilizzo dei numeri di composizione rapida preimpostati

1. Accedere al menu Composizione rapida.

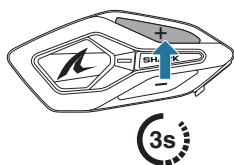


 "Composizione rapida"

2. Spostarsi in avanti o indietro tra i numeri di composizione rapida preimpostati.



- ① Ripetizione ultimo numero
- ② Composizione rapida (1→2→3)
- ③ Annulla


3. Premere il pulsante centrale per confermare.

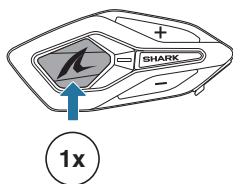

 "Composizione rapida(#)"

Musica

Riproduzione/Messa in pausa della musica

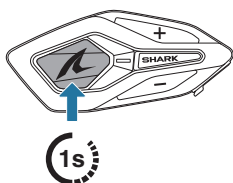


Passaggio al brano successivo/precedente



Avvio/Interruzione della condivisione di musica

È possibile avviare la condivisione della musica con un amico intercom di una conversazione intercom a due voci.

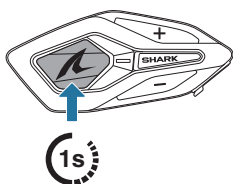

Durante una conversazione intercom a due voci

 "[Bip, Bip]"

- Sia l'utente che l'amico intercom possono controllare la riproduzione di musica in remoto, ad esempio passare alla traccia successiva o alla traccia precedente.
- La condivisione della musica verrà messa in pausa quando viene utilizzato un telefono o si ascoltano le istruzioni GPS.
- La condivisione della musica si interrompe se la cuffia avvia una conferenza intercom a più voci.

05 INTERCOM BLUETOOTH

Accoppiamento Intercom Bluetooth

Per effettuare una conversazione intercom Bluetooth, è necessario eseguire l'accoppiamento con altri utenti di cuffie SHARK. La cuffia dell'altro utente viene aggiunta all'elenco di accoppiamento intercom di SHARK BT e viceversa.

È possibile aggiungere fino a 3 cuffie all'elenco di accoppiamento intercom Bluetooth, indipendentemente dal modello della cuffia.

■ Uso di Smart Intercom Pairing (SIP)




SIP consente all'utente di effettuare un rapido accoppiamento con gli amici per la comunicazione intercom eseguendo la scansione di un codice QR sull'app SHARKHelmets.

1. Accoppiare il telefono con SHARK BT.
2. Aprire l'app SHARKHelmets e premere  per entrambi gli utenti.



3. Eseguire la scansione del codice QR sulla schermata dell'app dell'altro utente.

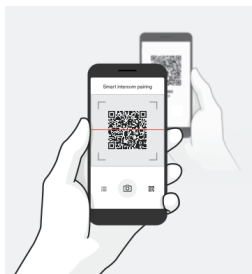


4. Premere Salva e andare sulla scheda Elenco accoppiamenti sulla schermata dell'app per verificare se l'altra cuffia è inserita correttamente nell'elenco.
5. Tornare alla scheda Scansione codice QR e ripetere la procedura per accoppiare un'altra cuffia SHARK.

Utilizzo dei pulsanti

È altamente consigliato eseguire l'accoppiamento Intercom Bluetooth tramite SIP, ma è anche possibile effettuare l'accoppiamento con altre cuffie tramite il pulsante di SHARK BT.

1. L'utente iniziale e gli altri utenti entrano in modalità accoppiamento intercom premendo il pulsante centrale per 5 secondi.

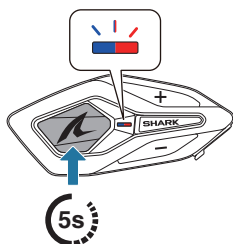


 "Accoppiamento intercom"

2. Attendere qualche istante che le entrambe le cuffie vengano accoppiate automaticamente. L'operazione potrebbe richiedere del tempo a seconda dei segnali wireless circostanti, ad esempio il Wi-Fi.

3. Appena l'accoppiamento di entrambe le cuffie viene effettuato, viene stabilita una conversazione intercom Bluetooth.
4. Per accoppiare un'altra cuffia, ripetere la procedura precedente.


Elenco di accoppiamento intercom Bluetooth

- Le cuffie accoppiate vengono aggiunte all'elenco di accoppiamento intercom Bluetooth di SHARK BT. Toccare  sull'app SHARKHelmets per consultare l'elenco.
- La sequenza dell'elenco di accoppiamento intercom segue il principio Last-Come, First-Served (LCFS, ovvero Ultimo arrivato, Primo servito). Accoppiando SHARK BT con più cuffie per effettuare delle conversazioni intercom, la cuffia accoppiata per ultima viene impostata come primo amico intercom.

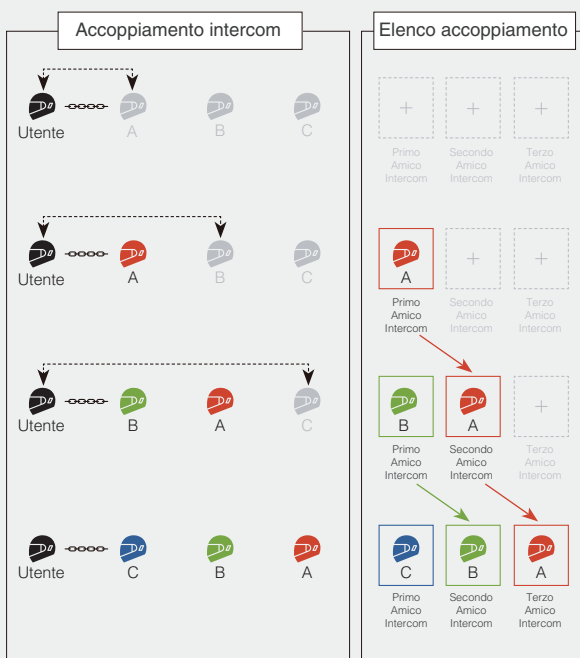

Intercom a due voci

Avvio/Interruzione di una conversazione con l'amico intercom



1x



Utente



C

Primo
Amico
Intercom




B

Secondo
Amico
Intercom



A

Terzo
Amico
Intercom



2x



Utente



C

Primo
Amico
Intercom




B

Secondo
Amico
Intercom



A

Terzo
Amico
Intercom



3x



Utente



C

Primo
Amico
Intercom



B

Secondo
Amico
Intercom



A

Terzo
Amico
Intercom

Interfono HD

L'intercom Bluetooth a due voci opera sempre in modalità HD per favorire la qualità audio dell'intercom. La modalità HD viene momentaneamente disabilitata quando si partecipa a una conversazione intercom a più voci.

Intercom a più voci

L'intercom a più voci consente di effettuare conversazioni in stile teleconferenza con un massimo di altri tre amici intercom contemporaneamente.

Tecnicamente, un intercom a più voci combina una serie di intercom a due voci condividendo l'audio. Ad esempio, l'intercom a tre voci combina due intercom a due voci indipendenti, mentre l'intercom a quattro voci ne combina tre.

Durante l'intercom a più voci, il collegamento con il telefono viene momentaneamente interrotto. Tuttavia, non appena l'intercom a più voci termina, il collegamento con il telefono viene ristabilito.

Avvio di una intercom a tre voci

Per avviare una intercom a tre voci, un partecipante deve stabilire contemporaneamente due intercom a due voci.

1. Esistono già altri due utenti, A e B, aggiunti all'elenco di accoppiamento intercom Bluetooth.



2. È possibile avviare una conversazione intercom con il primo amico intercom, B, premendo una volta il pulsante centrale.



3. Tenendo attiva la conversazione intercom, è possibile stabilire un'altra conversazione intercom con il secondo amico intercom, A, premendo due volte il pulsante centrale. In alternativa, il secondo amico intercom, A, può avviare un collegamento intercom con l'utente iniziale.



4. A questo punto, l'utente iniziale e i due amici intercom, A e B, stanno effettuando una conversazione intercom a tre voci.



Avvio di una intercom a quattro voci

È possibile creare solo un massimo di due intercom a due voci indipendenti. Pertanto, per creare una intercom a quattro voci, due partecipanti devono stabilire due intercom a due voci indipendenti e combinarle.

Mentre l'utente iniziale, A e B effettuano una intercom a tre voci come indicato nella sezione precedente, uno dei partecipanti, A, deve creare una intercom a due voci con un altro utente, C.




A questo punto, l'utente iniziale e altri tre utenti, A, B e C, hanno creato una intercom a quattro voci.



Conclusione di una intercom a più voci


È possibile terminare completamente una intercom a più voci o interrompere un collegamento intercom specifico con uno dei partecipanti.

Terminare tutti i collegamenti intercom

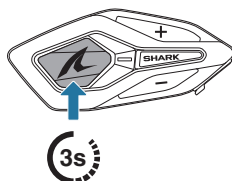


Interruzione di un collegamento intercom specifico con uno dei partecipanti

[Scollegare B,
primo amico intercom]

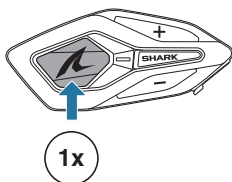

[Scollegare A,
secondo amico intercom]

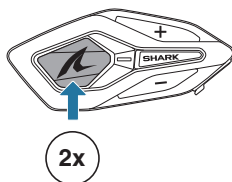


- Scollegando il secondo amico intercom, A, durante l'intercom a quattro voci, si viene scollegati anche dal terzo partecipante, C. Questo perché il terzo partecipante è collegato all'utente iniziale tramite il secondo amico intercom, A.

Conferenza telefonica a tre voci

È possibile effettuare una conferenza telefonica a tre voci aggiungendo un amico intercom alla conversazione telefonica.


1. Durante una chiamata telefonica, premere il pulsante centrale una, due o tre volte per invitare uno degli amici intercom alla conversazione.
2. Per scollegare l'intercom durante una conferenza telefonica, premere il pulsante centrale una, due o tre volte.

Invito/Scollegamento di un amico intercom

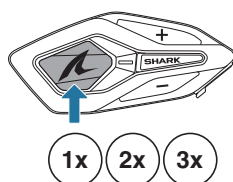

3. Per scollegare il telefono durante una conferenza telefonica, premere il pulsante centrale.

Interruzione di una chiamata telefonica

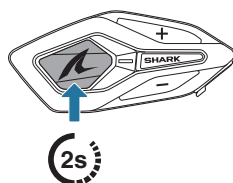

- In caso di chiamata intercom in arrivo durante una chiamata telefonica, viene emesso un doppio segnale acustico di tono alto.


Group Intercom

Group Intercom consente di creare immediatamente un intercom da conferenza a più voci con tre delle cuffie accoppiate più di recente.

Avviare Group Intercom

1. Effettuare l'accoppiamento intercom con un massimo di tre cuffie con cui si desidera tenere una conversazione group intercom.

2.

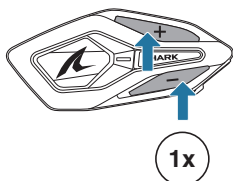


 "Intercom di gruppo"

Quando tutte le cuffie sono collegate tra loro.

 "Intercom gruppo connesso"

Terminare Group Intercom



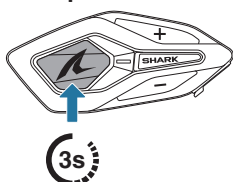


 "Intercom gruppo terminato"

06 UNIVERSAL INTERCOM

Universal Intercom consente di effettuare conversazioni intercom con cuffie di altri marchi, purché supportino il Profilo viva voce (HFP) Bluetooth.

Accoppiamento intercom universale

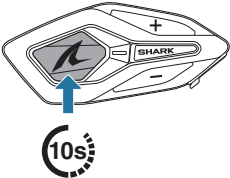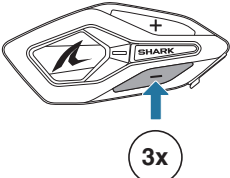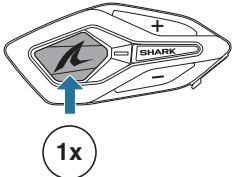- 
10s
“Menu configurazione”
- 
3x
“Accoppiamento intercom universale”
- 
1x
4. Attivare la modalità accoppiamento telefono sulla cuffia di un altro marchio e attendere qualche istante che SHARK BT effettui l'accoppiamento automatico.



Appena l'accoppiamento di entrambe le cuffie viene effettuato, viene stabilita una conversazione Universal Intercom.

Avvio/Interruzione di una conversazione Universal Intercom

Ora la cuffia di un altro marchio è stata aggiunta all'elenco di accoppiamento intercom di SHARK BT, per poter avviare e terminare facilmente conversazioni Universal Intercom esattamente come con le cuffie SHARK.

Una cuffia di un altro marchio può unirsi a una intercom a più voci, ma solo una cuffia non SHARK può stabilire un collegamento intercom diretto con SHARK BT.

Di seguito sono riportati degli esempi di intercom Bluetooth a quattro voci con all'interno Universal Intercom.

Caso 1. Tre cuffie SHARK e una di un altro marchio.



Caso 2. Due cuffie SHARK e due di altri marchi.



- Non tutte le cuffie di altri marchi supportano l'intercom a più voci. Per i dettagli, consultare il manuale delle cuffie degli altri marchi.

07 AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

■ Aggiornamento Over-The-Air (OTA)

È possibile aggiornare il firmware tramite Over-The-Air (OTA) direttamente dalle impostazioni dell'app SHARKHelmets.

■ SHARK Helmets Device Manager


È possibile aggiornare il firmware utilizzando SHARK Helmets Device Manager.

08 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Reset


Per ripristinare SHARK BT alle impostazioni di fabbrica, basta utilizzare la funzione di reset.

1.

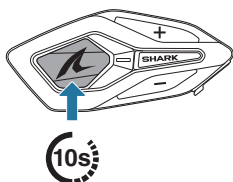


“Menu configurazione”

2.

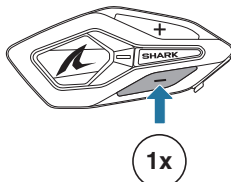

“Reset di fabbrica”

3.

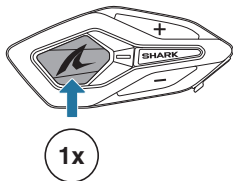

“Reset cuffie, arrivarceri”

Reset dopo errore

Se SHARK BT è accesa ma non risponde, è possibile eseguire un reset dopo errore per ripristinare il suo normale funzionamento.

Scollegare il cavo di alimentazione USB-C, quindi tenere premuti contemporaneamente il pulsante centrale e il pulsante (+) per 10 secondi.

Tutte le impostazioni resteranno invariate.

